



ES Manual de instrucciones

EN Instruction manual

FR Manuel d'instructions

IT Libretto d'istruzioni

PT Manual do operador

DE Bedienungsanleitung

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Normas y precauciones de seguridad	3
3. Iconos de advertencia	7
4. Descripción de la máquina	8
5. Instrucciones para la puesta en servicio	10
6. Utilización de la máquina	11
7. Mantenimiento y servicio	12
8. Detección e identificación de fallos	14
9. Transporte	15
10. Almacenamiento	15
11. Información sobre la destrucción6 del equipo/reciclado	15
12. Condiciones de garantía	16
Declaración de conformidad CE	17

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido esta máquina Garland. Estamos seguros de que usted apreciará la calidad y prestaciones de esta máquina, que le facilitará su tarea por un largo periodo de tiempo. Recuerde que esta máquina dispone de la más amplia y experta red de asistencia técnica a la que usted puede acudir para el mantenimiento de su máquina, resolución de problemas y compra de recambios y/o accesorios.



¡Atención! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La no observación de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado fuego y/o una lesión seria. Antes de usar esta máquina lea atentamente la información indicada en este manual sobre las técnicas de puesta en marcha seguras y correctas.



Cepille sólo praderas de césped artificial. No utilice esta máquina para otros fines no previstos. Por ejemplo: no utilice esta máquina cepillar césped natural, suelos de asfalto, cemento u otros materiales, alfombras, lonas, etc. La utilización de esta máquina para operaciones diferentes de las previstas puede provocar situaciones peligrosas.



Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Si vende esta máquina en un futuro recuerde entregar este manual al nuevo propietario.

La expresión “máquina” en las advertencias se refiere a esta máquina eléctrica conectada a la red. La expresión “interruptor en posición abierto” significa que el interruptor está desconectado e “Interruptor en posición Cerrado” significa que el interruptor está conectado.

MANUAL ORIGINAL

Ref.:GBAROLL&COMB302EV19M0523V8

FECHA PUBLICACIÓN: 08/10/2018

FECHA REVISIÓN: 11/08/2023

Recuerde que el usuario es responsable de los accidentes y daños causados a sí mismo, a terceras personas y a las cosas.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

2. NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Para evitar la manipulación incorrecta de esta máquina lea todas las instrucciones de este manual antes de usarla por primera vez. Toda la información incluida en este manual es relevante para su seguridad personal y la de las personas, animales y cosas que se encuentren a su alrededor. Si tiene alguna duda respecto a la información incluida en este manual pregunte a un profesional o diríjase al punto de venta donde adquirió esta máquina para resolverla.

La siguiente lista de peligros y precauciones incluye las situaciones más probables que pueden ocurrir durante el uso de esta máquina. Si se encuentra en con una situación no descrita en este manual utilice el sentido común para utilizar la máquina de la manera más segura posible o, si usted ve peligro, no utilice la máquina.

2.1. USUARIOS

Esta máquina ha sido diseñada para ser manipulada por usuarios mayores de edad y que hayan leído y entendido estas instrucciones.

⚠ ¡Atención! No permita que personas menores de edad utilicen esta máquina.

⚠ ¡Atención! No permita que personas que no entiendan estas instrucciones utilicen esta máquina.

Antes de usar esta máquina familiarícese con la misma asegurando que usted conoce perfectamente donde están todos los controles, los dispositivos de seguridad y la manera en que se debe de utilizar. Si usted es un usuario inexperto le recomendamos que ejecute una práctica mínima realizando trabajos sencillos y, si es posible, en compañía de una persona con experiencia.

⚠ ¡Atención! Sólo preste esta máquina a personas que estén familiarizadas con este tipo de máquina y conozcan como utilizarla. Siempre preste junto con la máquina el manual de instrucciones para que el usuario lo lea detenidamente y lo comprenda. Esta máquina es peligrosa en manos de usuarios no entrenados.

2.2. SEGURIDAD PERSONAL

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje esta máquina.

No use esta máquina cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja esta máquina puede causar un daño personal serio.

Nunca utilice esta máquina sin los elementos de seguridad.

No modifique los controles de esta máquina.

Evite un arranque accidental de la máquina. Asegúrese de que el interruptor está en posición “abierto” antes coger o transportar esta máquina. Transportar máquinas eléctricas con el dedo sobre el interruptor en posición “cerrado” puede poner en riesgo su seguridad y producir accidentes.



Retire todas las llaves o herramientas de mano de la máquina y de la zona de trabajo antes de arrancar esta máquina. Una llave o herramienta dejada cerca de la máquina puede ser tocada por una parte de la máquina en movimiento y proyectarse causando daños personales.

No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados en el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.

Esté atento cuando camine por pendientes o hierba artificial mojada. Tenga especial cuidado cuando cambie de dirección en una pendiente.

Vista adecuadamente. No utilice esta máquina descalzo o con sandalias. Siempre utilice calzado resistente y pantalones largos.

Sujete la máquina con sus dos manos en el manillar y coloque siempre su cuerpo por detrás de la máquina.

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento cuando la máquina esté funcionando. Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que el cepillo no esté en contacto con ningún objeto. Un momento de descuido durante el funcionamiento de la máquina puede provocar que su vestido u otra parte del cuerpo sea dañado por el cepillo de la herramienta.

Si la máquina vibra anormalmente pare el motor e inspeccione la máquina buscando la posible causa y repárela. Si no encuentra la razón lleve su máquina a su servicio técnico.

Esté seguro de que la máquina está apagada cuando realice labores de limpieza de restos de material.

Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños.

2.2.1. VIBRACIONES

⚠ La utilización prolongada de esta máquina expone al usuario a vibraciones que pueden provocar la enfermedad de los “dedos blancos” (Fenómeno de Raynaud). Esta enfermedad reduce sentido del tacto de las manos y la capacidad de regulación de la temperatura, generando una insensibilidad en los dedos y una sensación de ardor. Esta enfermedad puede causar problemas en los nervios y en la circulación e, incluso, necrosis en las manos. Un nivel de vibraciones elevado y periodos largos de exposición son los factores que contribuyen a la enfermedad de los dedos blancos. Con el fin de reducir el riesgo de la enfermedad de los dedos blancos es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones:

- Usar siempre guantes.
- Preocuparse de tener siempre las manos calientes.
- Hacer descansos frecuentes.
- Sujetar firmemente siempre la máquina por las empuñaduras.

Si usted detecta algunos de los síntomas de la enfermedad de los dedos blancos consulte inmediatamente a su médico.

2.3. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

Mantenga el área de trabajo limpia y trabaje con buena iluminación. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

Inspeccione el área de trabajo y elimine todas las piedras, maderas, cables, y objetos extraños.

No maneje esta máquina en atmósferas explosivas así como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo. Las máquinas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja esta máquina. Las distracciones pueden causarle la pérdida de control. Vigile que no entren en su área de trabajo niños, personas o animales.

No utilice esta máquina por la noche, con niebla o con una visibilidad reducida que no le permita ver con claridad la zona de trabajo.

2.4. SEGURIDAD ELÉCTRICA

La clavija eléctrica de esta máquina debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra.



No exponga esta máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en ellas aumentará el riesgo de choque eléctrico.

No abuse del cable. No usar el cable para llevar, levantar o desenchufar la máquina. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Nunca use esta máquina con el cable o la clavija dañados. Antes de conectar la máquina compruebe la clavija y el cable por si hay daños. Si descubre algún daño envíe su máquina a un servicio técnico para la reparación. Si el cable está dañado o roto, desenchufe inmediatamente. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

La sustitución de la clavija o del cable de alimentación debe hacerla siempre el fabricante o su servicio de asistencia técnica. Se recomienda conectar esta máquina a un dispositivo diferencial residual cuya corriente de disparo sea inferior o igual a 30mA.



Nunca utilice una base de conexión o un cable de prolongación dañado, que no cumpla la normativa o los requerimientos necesarios para esta máquina.

Cuando utilice un prolongador de cable asegúrese que tiene una sección mínima de 1,5 mm² y que es adecuado para uso exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para el uso en exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

Coloque el cable prolongador de forma que no se enganche en ramas u obstáculos y de manera que no esté en la zona a trabajar. El cable prolongador debe estar siempre detrás del operador. Sujete siempre el cable prolongador en el gancho que existe en la máquina.

Conecte este dispositivo sólo a corriente alterna 230V/50Hz.



No toque los cables y clavijas con las manos mojadas.



Mantenga el cable eléctrico siempre alejado del cepillo.

No use esta máquina si el interruptor no cambia entre “cerrado” y “abierto”. Cualquier máquina eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

Siempre desconecte la clavija de la base de conexión antes de realizar cualquier trabajo en esta máquina. Solamente manipule la máquina cuando esté desconectada.

2.5. UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ESTA MÁQUINA

 Cepille sólo praderas de césped artificial. No utilice esta máquina para otros fines no previstos. Por ejemplo: Por ejemplo: no utilice esta máquina cepillar césped natural, suelos de asfalto, cemento u otros materiales, alfombras, lonas, etc. La utilización de esta máquina para operaciones diferentes de las previstas puede provocar situaciones peligrosas.

Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de esta máquina para aplicaciones diferentes de las previstas podrá causar una situación de peligro.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

No fuerce esta máquina. Utilice esta máquina para la aplicación correcta. La utilización de la máquina correcta para el tipo de trabajo a realizar le permitirá trabajar mejor y más seguro.

No corra con la máquina. Camine a la velocidad adecuada que permita al cepillo realizar su labor.

No use esta máquina si el interruptor no cambia entre "cerrado" y "abierto". Cualquier máquina eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

Mantenga esta máquina. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no hay piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento esta máquina. Siempre que esta máquina esté dañada repárela antes de su uso. Muchos accidentes son causados por máquinas pobremente mantenidas.

Mantenga las empuñaduras de esta máquina secas y limpias. Las empuñaduras grasientas o aceitadas son deslizantes y provocan pérdida de control sobre la máquina.

Apague y desconecte la máquina antes de efectuar cualquier ajuste, limpieza, transporte (incluso si va a cruzar por un área sin césped entre dos zonas de trabajo), elevación, mantenimiento o de almacenar esta máquina. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar esta máquina accidentalmente.

No incline la máquina con el motor en marcha.

2.6. SERVICIO

Haga revisar periódicamente su máquina por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de esta máquina eléctrica se mantiene.

2.7. FACTORES DE RIESGO RESIDUALES

Incluso cuando se utiliza la herramienta de la manera prescrita no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. La siguientes riesgos pueden surgir en relación con la construcción y el diseño de la herramienta:

ADVERTENCIA! Esta máquina genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede, en algunas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o letales, las personas con implantes médicos deben consultar a sus médicos y al fabricante del implante antes de emplear esta máquina.

3. ICONOS DE ADVERTENCIA

Los iconos en las etiquetas de advertencia que aparecen en esta máquina y/o en el manual indican información necesaria para la utilización segura de esta máquina.



¡Atención peligro!



Lea atentamente este manual antes de poner la máquina en marcha.



¡Atención!: Peligro de proyección de materiales. Tenga cuidado de no proyectar materiales a las personas cercanas.



Mantenga a las personas alejadas del área de trabajo.



Utilice en todo momento gafas de seguridad o careta de protección y protección auditiva.



No utilice la máquina en condiciones meteorológicas adversas. No exponga la máquina a la lluvia.



Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier operación en la máquina. Lea el manual de instrucciones antes de realizar cualquier operación en la máquina.



Peligro de calambre.



¡Precaución! Desenchufe la máquina de inmediato si el cable o el enchufe están dañados.



Mantenga el cable eléctrico lejos del cepillo.




¡Atención!. No introduzca las manos o los pies por debajo de la máquina.



¡Riesgo de lesiones! Retire todas las llaves o herramientas de mano de la máquina y de la zona de trabajo antes de arrancar esta máquina.



¡Atención! El cepillo necesita unos instantes para detenerse completamente tras apagar el motor.



Utilice alargadores del cable de alimentación con una sección mínima de 1,5 mm², no más de 25 m. y siempre totalmente desenrollado.



Deshágase de su aparato de manera ecológica. No lo tire a los contenedores de basura doméstica.



Protección Clase II.

IPX4

Grado de protección.



Cumple con las directivas CE.



Nivel de potencia sonora garantizado Lwa, dB(A).

4. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


4.1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

⚠ Peine sólo praderas de césped artificial. No utilice esta máquina para otros fines no previstos. Por ejemplo: Por ejemplo: no utilice esta máquina cepillar césped natural, suelos de asfalto, cemento u otros materiales, alfombras, lonas, etc. La utilización de esta máquina para operaciones diferentes de las previstas puede provocar situaciones peligrosas. Utilice esta máquina en el exterior, en ambientes secos y temperaturas entre 5°C y 45°C.

El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

1. Interruptor de seguridad
2. Interruptor ON/OFF
3. Gancho del cable
4. Soporte del tubo superior
5. Soporte-T del tubo medio e inferior
6. Clip de agarre
7. Saco
8. Cubierta del saco
9. Regulador de altura
10. Rodillo

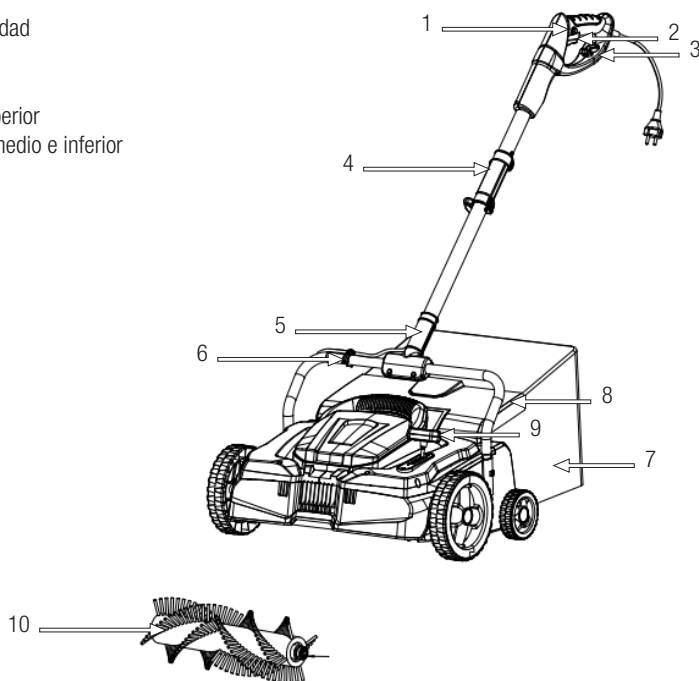

Las imágenes y dibujos representados en este manual son orientativos y pueden no corresponder con el producto real.

4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Peinadora
Marca	Garland
Modelo	ROLL&COMB 402 E-V24
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	1.500
Clase de protección 	II
Grado de protección	IPX4
Ancho de trabajo (mm)	360
Máxima profundidad (mm)	-5
Mínima profundidad (mm)	10
Capacidad del saco (l)	35
Nivel de presión sonora medida LpA dB(A) (k=3)	86
Nivel de potencia sonora garantizada LwA dB(A)	97
Nivel de vibraciones (m/s²)	2,4
Constante de incertidumbre (m/s²)	1,5
Peso (kg)	10,3

Las características técnicas pueden ser modificadas sin preaviso.

5. INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

5.1. DESEMBALAJE Y LISTA DE MATERIALES

Esta máquina incluye los siguientes elementos que usted encontrará dentro de la caja:

- Máquina
- Saco.
- Tubo superior.
- Tubo inferior.
- Tornillo de sujeción de los tubos
- Palomilla de sujeción de los tubos
- Manual de instrucciones.



Saque con cuidado todos los elementos de la caja y asegúrese que todos los elementos listados están presentes.

Inspeccione el producto cuidadosamente para asegurar que no existen elementos dañados. Si usted encuentra alguna pieza dañada o falta de algún elemento no utilice la máquina hasta que el defecto haya sido reparado o tenga todas las piezas de que consta la máquina. Utilizar la máquina con piezas defectuosas o sin todos sus elementos puede provocar daños personales severos.

5.2. MONTAJE


1. Introduzca los tubos del manillar inferior en sus correspondientes orificios, fíjelos con los tornillos desde abajo de la máquina como muestra la imagen 2.

2. Introduzca el manillar superior sobre el manillar inferior, después fíjelo con el tornillo y la palomilla como muestra la imagen 3.

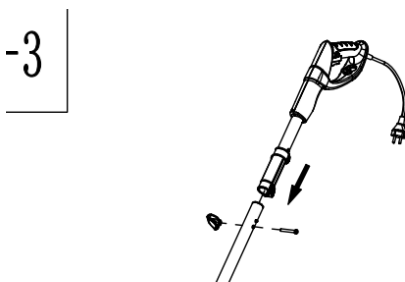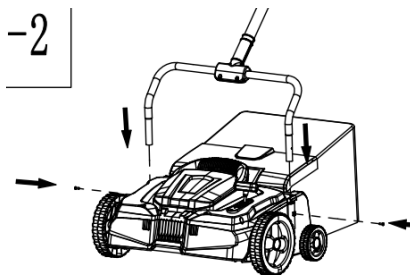


5.3. INSTALAR EL SACO RECOGEDOR

Coloque el saco recogedor (2) en la máquina enganchando el saco en los ganchos (2) situados por la parte trasera. Para ello sujete el saco por la empuñadura con la mano derecha.

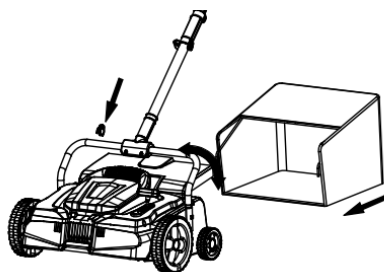

5.4. FIJACIÓN DEL PROLONGADOR DE CABLE

Solamente use prolongadores de cable homologados para su uso en exterior. La sección del cable ha de ser de 1,5 mm² por lo menos, el cable debe tener una longitud máxima de 25 m y estar totalmente desenrollado antes de comenzar a trabajar.

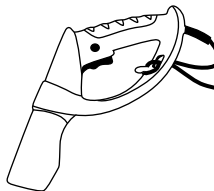


Fije la conexión de la barredora al prolongador de cable insertándolo en el gancho de sujeción del manillar y enchúfelo a la máquina

5.5. PUESTA EN MARCHA Y PARADA

Encendido de la máquina:

Presione el botón de seguridad (1) y, sin soltarlo, presione el interruptor On/Off (2).

Desconexión de la máquina:

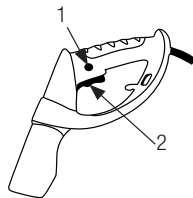

Suelte el interruptor On/Off (2).

5.6. PUNTOS DE VERIFICACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Verifique la máquina y busque piezas sueltas (cepillo, tornillos, tuercas, carcassas, etc.) y daños. Apriete, repare o reemplace las piezas que usted haya encontrado en mal estado. Compruebe el estado del saco recogedor y que está correctamente colocado. No utilice la máquina si está dañada o incorrectamente reglada.

5.7. PUESTA EN MARCHA Y PARADA

No meta las manos o pies debajo de la máquina. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del cepillo cuando la máquina está funcionando.

Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que el cepillo no esté en contacto con ningún objeto.

5.8. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

Esta máquina dispone de un interruptor de seguridad que desconectará la máquina

- Cuando exista alguna resistencia elevada en el rodillo.

Si usted detecta que la máquina no arranca al colocar el interruptor en posición "On" se deberá a que el interruptor de seguridad se ha activado. En ese caso desconecte la unidad de la red, coloque el interruptor en posición "Off", y espere 15 minutos antes de volver a arrancar la máquina.

6. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

⚠ Utilice esta máquina sólo para los usos para los que ha sido diseñada. La utilización de esta máquina para cualquier otro uso es peligroso y puede provocar daños al usuario y/o a la máquina.

No meta las manos o pies debajo de la máquina. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del cepillo cuando la máquina está funcionando. Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que el cepillo no esté en contacto con ningún objeto.

Si usted resbala o pierde el equilibrio o se cae suelte el gatillo interruptor inmediatamente.

No se confíe únicamente a los dispositivos de seguridad de esta máquina.

No utilice esta máquina si usted está fatigado, enfermo, ha tomado medicamentos, estupefacientes o alcohol.

No utilice esta máquina por la noche, con niebla o con una visibilidad reducida que no le permita ver con claridad la zona de trabajo.

La falta de descanso y la fatiga pueden provocar accidentes o daños.

No deje jamás esta máquina sin vigilancia.

No permita a nadie entrar en el perímetro de trabajo. Este perímetro de trabajo debe ser de 15 metros y es una zona peligrosa.

Limpie la zona de trabajo y elimine todos los obstáculos que puedan provocar accidentes. Siempre reglar la máquina en una superficie plana y estable.

No utilice accesorios en esta máquina salvo los recomendados por nuestra empresa ya que su uso podría provocar daños severos al usuario, a las personas próximas a la máquina y a la misma máquina.

Evite operar con la máquina cuando el suelo esté húmedo siempre que sea posible. Tenga especial atención si utiliza esta máquina después de llover ya que el suelo estará resbaladizo y usted podrá resbalar.

Es necesario apagar el motor cuando usted se desplace entre diferentes zonas de trabajo.

6.1. SUJECIÓN DE LA MÁQUINA Y GUIADO

Mientras trabaja siempre sujete la máquina

firmeramente con las dos manos en las empuñaduras.



¡Atención! La máquina puede saltar o avanzar inadvertidamente si la máquina golpea algo duro que está bajo tierra, como piedras grandes, raíces o troncos, o si el suelo es demasiado duro o si está congelado. Siempre sostenga la máquina firmemente con ambas manos.

Atención! Siempre vigile dónde está el cable eléctrico mientras trabaja. Tenga cuidado y asegúrese de que sus pies o cualquier objeto no se enreden con el cable.

6.2. AJUSTE DE LA ALTURA DE CEPILLADO




¡Atención! Pare la máquina y espere a que el cepillo se pare antes de proceder al ajuste de altura. El cepillo necesitan unos instantes para detenerse completamente tras apagar el motor.



¡Atención! Evite sobreesfuerzos en su máquina. Ajuste el cepillo siempre a la altura mas alta posible en la que usted vea que el césped quede limpio y levantado.

Para regular la altura eleve la parte delantera de la máquina, mueva la palanca de regulación hasta la altura deseada y vuelva a bajar la máquina.

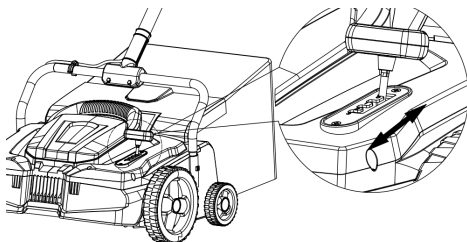

Posición 1	-5 mm
Posición 2	0 mm
Posición 3	5 mm
Posición 4	10 mm

7. MANTENIMIENTO Y SERVICIO

La retirada de los dispositivos de seguridad, el mantenimiento inapropiado, la sustitución de piezas con recambios no originales puede producir lesiones corporales severas.

Siempre realice las tareas de mantenimiento o servicio con la máquina desenchufada de la corriente. Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier operación en la máquina. Lea el manual de instrucciones antes de realizar cualquier operación en la máquina.

 Efectúe inspecciones periódicas en la máquina a fin de asegurar un funcionamiento eficaz de la máquina. Para un mantenimiento completo le recomendamos que lleve la máquina a su servicio técnico.

Mantenga la máquina limpia, especialmente las ventanas de ventilación del motor.

7.1. LIMPIEZA

Limpie la máquina con un paño humedecido. Nunca use agua, gasolina u otros líquidos para la limpieza.

Puede usar agua para limpiar el saco recogedor siempre que lo limpie separado de la máquina y a una distancia prudente de la máquina. Seque perfectamente el saco antes de volverlo a instalar en la máquina.

7.2. CONTROL DEL CABLE ELÉCTRICO

Inspeccione el cable de alimentación y alargador para detectar posibles daños o síntomas de envejecimiento.

Si nota que el cable no está en buen estado lleve su máquina al servicio técnico.



No utilizar la máquina si el cable está dañado.

8. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FALLOS

En función de los síntomas que usted observe se puede detectar la causa probable y solucionar el problema:

FALLO	CAUSA	ACCIÓN
El motor no funciona	La máquina no está conectada a corriente	Enchufar la máquina a corriente
	Cable dañado	Enviar la máquina al servicio técnico. Nunca reparar el cable con cinta aislante
	Interruptor dañado	Enviar la máquina al servicio técnico
	Escobillas gastadas	Enviar la máquina al servicio técnico
	Sobrecarga	Es posible que trabajando su máquina se sobrecargue por las siguientes circunstancias: a) Exceso de material alrededor del cepillo. b) Hay un exceso de resistencia al barrer. Eliminar la causa del problema y dejar enfriar 15 minutos.
Ruidos anormales	Cuerpo extraño en el cepillo	Desenchufe la máquina, espere a que el cepillo pare y retire los objetos que bloquean el giro. Si el ruido persiste lleve su máquina al servicio técnico
Vibraciones anormales	Problema interno de motor o transmisión	Lleve su máquina al servicio técnico

En el caso de no poder resolver el problema, lleve su máquina al servicio técnico.

Para localizar el servicio de post-venta más cercano a su ubicación contacte con el punto de venta donde compró la máquina.

9. TRANSPORTE

Antes de transportar esta máquina, desconecte siempre la máquina.

Nunca levante o transporte la máquina mientras el motor está en marcha. Apague también el motor siempre que se desplace entre diferentes zonas de trabajo.

Puede transportar la máquina empujándola mientras esta rueda. Tenga cuidado de no cruzar por zonas donde haya piedras, palos u otros objetos que puedan ser golpeados por la parte baja de la máquina y/o el rodillo.

Si tiene que elevar la máquina compruebe en las características técnicas el peso de la máquina antes de elevarla para asegurar que es un peso que usted puede soportar.

Si va a transportar el aparato en vehículos asegúrelo firmemente para evitar que se deslice o vuelque. Siempre transporte la máquina en posición horizontal.

10. ALMACENAMIENTO

Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación antes de almacenar esta máquina.

Almacene esta herramienta en un lugar no accesible a los niños y seguro de manera que no ponga en peligro a ninguna persona.

Almacene las herramientas eléctricas inactivas en un lugar no accesible a los niños y seguro de manera que no ponga en peligro a ninguna persona.

La máquina fuera de uso debe almacenarse limpia, sobre una superficie plana. Almacene la máquina en un lugar donde el rango de temperaturas no sea inferior a 0°C ni superior a 45°C.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO/ RECICLADO

Deshágase de su aparato de manera ecológica. No debemos deshacernos de las máquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal pueden clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.



Los materiales utilizados para embalar esta máquina son reciclables. Por favor, no tire los embalajes a la basura doméstica. Tire estos embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.



12. CONDICIONES DE GARANTÍA

12.1. PERIODO DE GARANTÍA

- El período de garantía en los contratos celebrados con consumidores y usuarios frente a cualquier falta de conformidad del producto que exista en el momento de su entrega al comprador, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tendrá una duración de tres (3) años, y dará lugar a la subsanación de la falta o defecto de fabricación que eventualmente pueda presentar el producto adquirido de conformidad con las previsiones legales

12.2. EXCLUSIONES

La garantía Garland no cubre:

- Empresas y profesionales
- Desgaste natural por uso.
- Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños provocados debido a manipulaciones realizadas a través de personal no autorizado por Garland o uso de recambios no originales.

12.3. TERRITORIO

- La garantía Garland asegura cobertura de servicio en todo el territorio nacional.

12.4. EN CASO DE INCIDENCIA

- La garantía debe ir correctamente cumplimentada con todos los datos solicitados, y acompañada por la factura.

¡ATENCIÓN! ⚠

PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO Y UNA SEGURIDAD MÁXIMA, LE ROGAMOS LEA EL LIBRO DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

El abajo firmante, Carlos Carballal , autorizado por Productos McLand S.L. , con dirección C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España , declara que las máquinas Marca Garland modelos Roll&Comb 402E-V24 con números de serie del año 2024 en adelante (el año de fabricación se indica claramente en la placa de identificación de la máquina seguido del número de serie) y cuya descripción y función es "Máquina mecánica con conductor a pie detrás que lleva una unidad adecuada para cepillar la hierba artificial en jardines, parques y otros espacios similares.", cumplen con todos los requerimientos de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE

Estas máquinas también cumplen los requerimientos de las siguientes directivas comunitarias:

- DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición)
- Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre

Potencia máxima (W) = 1500

Nivel de potencia acústica medido dB(A) = 86

Nivel de potencia acústica garantizado dB(A) (K=3) = 97



Carlos Carballal
Director de producto
Móstoles 17/01/2025

INDEX

1. Introduction	18
2. Normative and security measures	19
3. Warning icons	23
4. Machine description	24
5. Start up instructions	26
6. Machine usage	27
7. Maintenance and service	28
8. Troubleshooting	30
9. Transport	31
10. Storage	31
11. Recycling and machine disposal	31
12. Warranty conditions	32
CE Declaration of conformity	33

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

Ref.:GBAROLL&COMB302EV19M0523V8

DATE OF PUBLICATION: 08/10/2018

DATE OF REVISION: 11/08/2023

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a Garland machine. We are sure that you will appreciate the quality and functions of this machine that will facilitate your daily work for a long time. Remember that this machine has a wide of network of after sales services to which you can take your machine for any maintenance necessary on your machine, in case of any troubleshooting and for purchasing spare parts and accessories.



Attention! Read all the warning signs and all the instructions. The non observance of the warning and instructions detailed from here on can result in a fire being caused and/ or a serious injury. Before using the machine, read carefully the information in this manual on a secure and correct start up.

 **Use this machine only to rake artificial grass. Do not use this machine for other uses not contemplated.** The use of this machine for other non contemplated uses could result in dangerous working incidences.

 **Keep all the warning signs and the manual in a safe place for future reference.** If you sell or otherwise dispose of the machine, please pass on the instruction manual as it forms part of the machine.

The expression "machine" on the warning signs makes reference to this electric machine connected. The expression "switch in the open position" means that the switch is disconnected and "switch in the closed position" means that the switch is connected.

Remember that the end user is responsible for accidents and damages caused to himself, to third parties and to things.

The manufacturer will not be in any case held responsible for damages caused through an inadequate or incorrect usage of this machine.

2. NORMATIVE AND SECURITY MEASURES

 To avoid an incorrect manipulation of the machine, read all the instructions included in this manual before using it for the first time. All information included in this manual is relevant for your personal security as well as for other people, animals and things found in your surroundings. If you have any doubts about the information included in this manual, please ask a professional or go back to where you bought the machine to solve your doubts.

The following list of dangers and precautions include the most probable causes whilst using the machine. If you find yourself in a situation not explained in this manual, use your common sense and use the machine in the most secure way and if you see any danger, do not use the machine.

2.1. USERS

This machine has been designed to be operated by people over 18 and whom have read and understood the instruction manual.

 **Attention!** Do not allow underage people to use the machine.

 **Attention!** Do not allow people who do not understand the instruction manual to use the machine.

Before using the machine familiarize yourself with the machine making sure you know perfectly well where

all the controls can be found as well as all security devices and how all these should be used. If you are not an expert user we recommend you start with some simple jobs and if possible, under the supervision of an expert user.

 **Attention!** Only lend this machine to people who are familiarized with this type of machine and know how to use it. Always lend the instruction manual with the machine so that the new user reads it and understand it prior to carrying out any work.

This machine is dangerous in untrained hands.

2. PERSONAL SECURITY

Be alert and vigilant and use common sense when using the machine.

Do not use the machine when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. One moments distraction can cause serious personal injury.

Never use the machine without the safety features.

Avoid the accidental start up of the machine.

Verify that the switch is in the "open" position before connecting to the mains. Never transport the machine with your finger on the switch or with the switch in the "closed" position as it can be dangerous to your security and can cause accidents.



Remove all tools from the working area before starting the machine. Any tools left in the working area can be touched by any moving part of the machine and be hurled causing personal damages.

Do not overreach. Maintain both feet firmly on the ground at all times. Do not use this machine on slopes surpassing 15°. Comber on small hillocks

can be dangerous. Be vigilant when walking on steep inclines and with wet grass. Be particularly careful when changing working direction on an incline.

Be careful when walking on slopes or wet grass. Take special caution when changing direction on slopes.

Do not comber backwards or pulling the machine. Be alert when pulling the machine backwards.

Dress adequately. Do not use the machine barefoot or wearing sandals. Always use resistant shoes and long trousers.

Do not place your hands or feet under the machine. Maintain all parts of the body well away from the roller when the machine is running. Before starting the machine, ensure that the roller has not come into contact with any object.

Hold the comber with both hands from the handle and place your body behind the comber.

Maintain all body parts well clear of any moving parts when the machine is in use. Before starting the machine, check that the moving element is not in contact with any object. One moment of carelessness and your clothing or any body part could get caught up in the moving parts.

If the machine vibrates abnormally, stop the engine and inspect the machine looking for the possible cause and repair it. If you do not find the motive, take the machine to your nearest after sales dealer.

Make sure the machine has stopped completely before carrying out any maintenance or cleaning work on the machine and the working area.

Store all electric machines well away from children.

2.2.1. VIBRATIONS

⚠ The prolonged use of the machine, exposes the client to vibrations that in extreme cases and through many hours of use of the machine could cause the "white finger syndrome" also known as Raynaud phenomenon. This causes a reduction in the tact of the fingers and their capacity to regulate temperature generating a lack of sensibility. This sickness could in extreme cases cause problems with the nerve endings.

The exposure to the vibrations is the cause of the white finger syndrome. To minimise this effect as much as possible, follow the following recommendations:

- Always use gloves.
- Always have your hands warm.
- Take frequent breaks.
- Always hold the machine tightly by the handles.

If you detect any of the symptoms of the white finger syndrome, consult immediately with your doctor.

2.3. WORKING AREA SECURITY

Maintain the working area clean and work with good light. Untidy working areas and dark conditions can cause accidents.

Inspect the working area and remove all stones, wood, cables and strange objects that could be touched and propelled by the moving parts of the machine.

Do not use the machine in explosive atmospheres or in the presence of inflammable liquids, gases and powders. Electric machines can release sparks that could ignite the inflammable liquids, gases and powders.

Maintain children, other people and animals well clear of the machine whilst working. Distractions can cause the loss of control. Be vigilant and stop any children, other people and animals coming into the working area.

Do not use this machine at night, with fog or with reduced visibility that does not allow you to see the working area.

2.4. ELECTRICAL SECURITY

The electrical switch of this machine must coincide with the mains switch. Do not modify the switch in any way. If no parts have been modified and they fit perfectly, there will be no electric shock accidents.



Avoid body contact with earthed surfaces such as tubes, radiators, electric kitchens and refrigerators. There is a higher electric shock possibility if your body is earthed.

Don't expose this machine to rain, wet or humid conditions. If water enters the machine there will be a higher risk of electric shock.

Do not overstretch the cable. Do not use the cable to transport the machine, lift the machine and to unplug the machine. Maintain the cable far away from heat sources, oil, sharp edges or other moving parts. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

Never use this machine if the cable or the plug are damaged. Before connecting the machine check that the cable and the plug are not damaged. If you discover that either of these elements are damaged, take your machine to your nearest after sales dealer. Should the cable be damaged, unplug the machine immediately. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

The substitution of the plug or cable should be done by an approved and homologated after sales service. We recommend that this machine should be connected to residual differential whose current is lower or equal to 30mA.

Never use a connecting base that is damaged or that does not comply with current normatives or with the requisites established for this machine in this manual.

When using a cable extension, make sure that its minimum section is 1.5mm² and no longer than 25 metres, always unrolled and adequate for outdoor use. The use of the cable extension adequate for outdoor use, reduces the risk of electric shock.

Place the cable extension in such a way that it will not get caught in branches or other obstacles and in such a way that it is not in the working area. The cable and any extensions must always be behind the machine and the end user.



Always hold the cable extension in the hook provided on the machine.



Connect this machine to alternate current 230V/50Hz.

Do not touch this machine with wet hands. Risk of electric shock. Maintain the cable well clear of the moving element at all times.

Do not use this machine if the "open" and "closed" switch does not work. Any electric machine that cannot be controlled by the electric switch is dangerous and must be repaired.

Always disconnect the machine before carrying out any work on the machine. Only manipulate the machine when disconnected.

2.5. USAGE AND CARE OF THIS MACHINE

 Use this machine only to rake artificial grass.
Do not use this machine for other uses. The use of this machine for other uses for which it has not been designed could cause dangerous situations.

Use this machine, accessories and all its parts according to the instruction manual and taking into account working conditions and working area. The use of this machine for jobs different to those specified in the instruction manual can cause dangerous situations.

The manufacturer will not be in any case held responsible for damages caused through an inadequate or incorrect usage of this machine.

Do not overload the machine. Use the machine for the work it has been designed for. The correct machine usage will allow you to work better and in a more secure way.

Do not run with the comb. Walk at the correct speed that will allow the machine to do its job.

Do not use this machine if the "open" and "closed" switch does not work. Any electric machine that cannot be controlled by the electric switch is dangerous and must be repaired.

Look after the machine. Check that all moving parts are well aligned and that they are not blocked, that there are no broken pieces or other conditions that could affect the proper functioning of the machine. If this machine is damaged, always repair it before using it again. Most accidents occur because of poor maintenance.

Maintain the moving elements clean. The moving elements if clean will comb better, do a better job, have less chance of getting tangled and easier to control.

Turn off and disconnect the machine from the mains before carrying out any maintenance work such as adjustments, cleaning, transportation (even if you are just moving the machine from one working area to another however close by this might be), elevating the machine, maintenance or storage of the machine. These simple security measures reduce the risk of accidental start up.

Do not incline the machine with the engine running.

2.6. MAINTENANCE

Take your machine for periodic revision to a qualified after sales dealer and only use original spare parts and accessories. This will guarantee that the security measures of this electric machine can always be complied with.

2.7. RESIDUAL RISK FACTORS

Even when the tool is used as prescribed, it is not possible to eliminate all residual risk factors. The following risks may arise in relation to the construction and design of the tool:

WARNING! This machine generates an electromagnetic field during operation. This field may, in some circumstances, interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, individuals with medical implants should consult their doctors and the implant manufacturer before using this machine.

3. WARNING ICONS

The warning icons on the labels that are attached to this machine and/or in the manual give necessary information which is necessary for a correct usage of this machine.



Attention, danger!.



Read carefully this manual before start up.



Attention! Danger of material ejection. Be careful with materials that could be ejected.



People who are not adequately protected should stay well clear and beyond the security distance.



Always use eye goggles or protecting mask and ear protectors.



Do not use this machine in humid conditions or if it is raining.



Attention! Before carrying out any maintenance work or repair, unplug the machine from the mains.



Danger of electric shock.



Caution! Unplug the machine immediately if the cable or the switch are damaged.



Maintain the cable well clear of the moving elements.




Attention!. Don't insert your hands or feet under the machine.



Risk of injuries! Remove all tooling from the working area prior to its use.



Attention! The comb needs a few moments to stop completely after turning off the engine.



Use cable elongators with a minimum section of 1.5mm², and no longer than 25 metres and always ensure all the cable is unwound.



Dispose of your machine in an ecological way. Do not dispose of the machine together with your domestic rubbish.



Protection Class II.

IPX4

Degree of protección.



Complies with EC Directives.



Guaranteed level of sound power Lwa, Db(A).

4. MACHINE DESCRIPTION

4.1. USAGE CONDITIONS


⚠ This machine is for domestic use and to rake artificial grass. Do not use this machine to work in public areas or to carry out professional agricultural jobs.

Use this machine outdoors, in dry conditions and in temperatures between 5°C and 45°C.

Remember that the end user is responsible for the dangers and accidents caused to other people and objects. The manufacturer will not be in any case held responsible for damages caused through an inadequate or incorrect usage of this machine.

4.2. DETAILED PRODUCT DESCRIPTION

1. Safety switch
2. ON/OFF switch
3. Cable hook
4. Top tube support
5. Down tube support
6. Grip Clip
7. Bag
8. Bag Cover
9. Height regulator
10. Roller

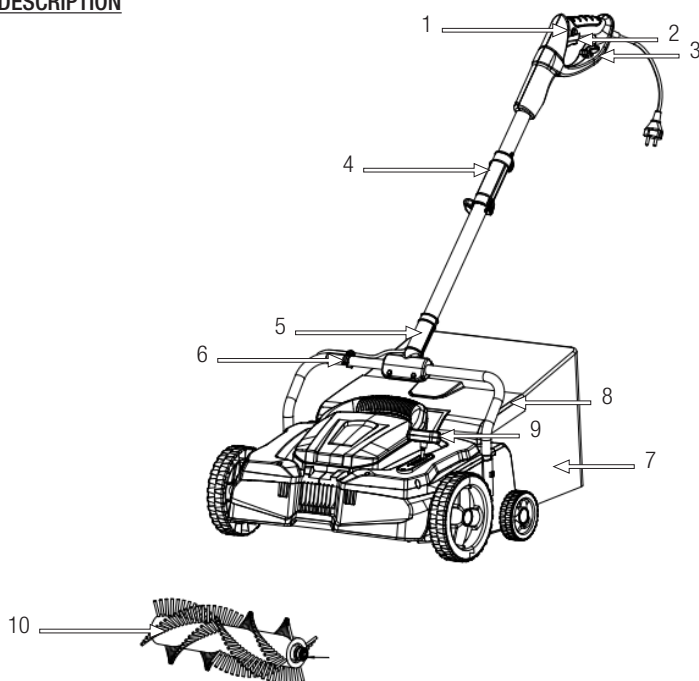

The diagrams and pictograms herewith enclosed in this manual are a guide but not necessarily an exact copy of the actual machine.

4.3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Description	Grass Comber
Brand	Garland
Model	ROLL&COMB 402 E-V24
Engine	230 V ~ 50 Hz
Power (W)	1.500
Class protection	II
Grade protection ☐	IPX4
Work diameter (mm)	360
Maximum depth (mm)	-5
Minimum depth (mm)	10
Catcher (l)	35
Average level of sound power L _{wA} , dB(A) (k=3)	86
Average level of sound pressure L _{pA,m} dB(A)	97
Vibration levels (m/s ²) (k=1,5)	2,4
Uncertainty constant (m/s ²)	1,5
Dry weight (kg)	10,3

The technical characteristics can be changed without prior warning.

5. START UP INSTRUCTIONS

5.1. LIST OF MATERIALS

This machine includes the following elements that you will find inside the box:



- Machine
- Catcher
- Top handle
- Lower handle
- Screw for holding tubes
- Connecting wing nut
- Instruction manual

Remove carefully all the elements from the box and make sure that all listed parts are included.

Due to the quality controls done at the factory it is highly improbable that your machine has any faulty part or that any elements are missing. If you find any damaged part or there are any elements missing, do not use the machine until the problem has been solved or you have been given the missing parts. Usage of the machine with defective or missing parts is dangerous and could result in personal injuries.


5.2. MOUNTING

1. Insert the lower handlebar tubes into their corresponding holes, fix them with the screws from below the machine as shown in image 1.
2. Insert the upper handlebar onto the lower handlebar, then fix it with the screw and wing nut as shown in image 2.

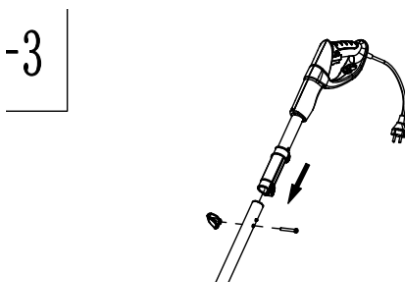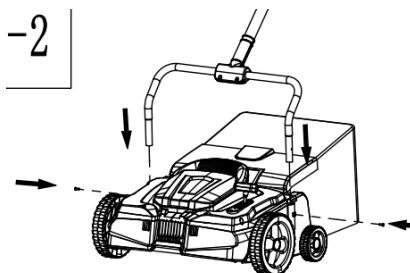


5.3. INSTALL THE COLLECTION BAG

Place the collection bag (2) on the machine by hooking the bag to the hooks (2) located on the rear. To do this, hold the bag by the handle with your right hand.

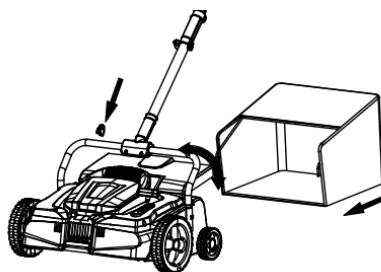

5.4. CABLE FIXATION

Only use cable extensions that are homologated for outdoor use. The cable section must be at least 1.5mm and the cable extension should never be longer than 25m and must be completely unrolled before starting to work.

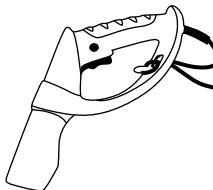


Fix the extension of the machine by inserting cable in the hook on the handle and plug onto the machine.

5.5. START UP AND STOPPAGE

Start up the machine:

Press the security button (1) and without letting go, press the On/Off switch (2).

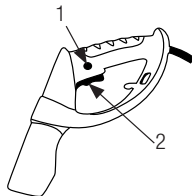

Stoppage of the machine:

Let go of the On/Off switch (2).

6.6. CHECKING POINTS PRIOR TO USING THE MACHINE

Check all the machine and make sure that there are no loose parts (screws, nuts, knobs etc) and any damages to the machine. Tighten, repair or replace all necessary equipment prior to using the machine. Check the state of the catcher and that it is properly in place. Do not use the machine if it is damaged or not properly regulated.

6.7. START UP AND STOPPAGE

Do not place hands or feet under the comb.

Maintain all body parts well clear from all moving elements when the machine is in use.

After stopping the machine, the comb will not stop immediately. Wait until it has stopped before carrying out any maintenance work on the machine or before transporting the machine.

6. MACHINE USAGE

 Use this machine only for those purposes for which it has been designed. The usage of this machine for any other purposes is dangerous and can cause damages to the user and the machine. Do not get anywhere near to the comb when the machine is working.

If you lose your balance or fall, let go of the handle switch immediately.

Do not solely rely on the security measures of this machine. Use common sense at all times.

Do not use this machine if you are tired, sick, are taking medicines, or if under the effect of alcohol or drugs. Lack of sleep and fatigue can cause accidents and damages.

Do not use this machine at night, with fog or with reduced visibility. You must see the working area clearly at all times.

Limit the usage of the machine to 10 minute stints and rest for a further 10 to 20 minutes in between sessions.

Never leave this machine unattended.

Do not allow anybody into the working area whilst the machine is in use. The working perimeter is minimum

15 metres and this is the danger zone.

Clean and remove obstacles from the working area that could cause accidents prior to use.

Do not use accessories on this machine except those recommended by the manufacturer as otherwise the use of non recommended accessories could cause severe damages to the user and to the machine.

6.1. HOLDING AND GUIDING THE MACHINE

Whilst working, hold the machine firmly with both hands on the handles.



Attention! The machine can jump up or forwards inadvertently, if the comb hit something hard that is underground such as big stones, roots or trunks or if the ground is too hard or if it is frozen. Always hold the machine firmly with both hands.

Attention! Always keep an eye as to where the electric cable is whilst working. Be careful and ensure that your feet or any object get tangled with the cable.


6.2. ADJUSTING THE BRUSHING HEIGHT

⚠ Attention! Stop the machine and wait for the brush to stop before proceeding with the height adjustment. The brush needs a few moments to stop completely after turning off the motor.

⚠ Attention! Avoid overexertion on your machine. Always adjust the brush to the highest possible height at which you see that the grass is clean and raised.

To adjust the height, raise the front of the machine, move the adjustment lever to the desired height and

lower the machine again.

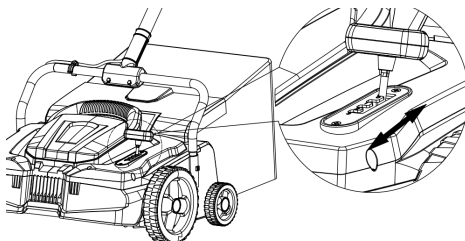

Position 1	-10 mm
Position 2	-5 mm
Position 3	0 mm
Position 4	5 mm

7. MAINTENANCE AND SERVICE

The removal of the security measures, an inappropriate maintenance, the substitution of parts by non original spare parts and accessories could result in severe body harm.

Always carry out maintenance work or servicing with the machine unplugged from the mains. Unplug the machine before carrying out any maintenance work. Read the instruction manual before carrying out any work.

⚠ Carry out periodic checks on the machine to ensure its correct functioning. For a complete check up, we recommend you take the machine to your after sales dealer.

Keep the machine clean, specially the engine air vents.

7.1. CLEANING

Clean the comb with a damp cloth. Never use water, petrol or other liquids when cleaning the machine.

You can use water on the catcher as long as you separate the catcher from the machine at a distance from the machine. Dry the catcher completely before placing again on the machine.

7.2. CONTROL OF THE ELECTRIC CABLE

Inspect the cable for possible damages. If the cable is not in a good condition, take the machine to your nearest service agent.



Do not use the machine if the cable is damaged.

8. TROUBLESHOOTING

Depending on the symptoms detected you can probably find the cause of the problem and find a solution.

FAILED	CAUSE	ACTION
The engine does not work	The machine is not connected to power	Plug the machine into power
	Damaged cable	Send the machine to technical service. Never repair the cable with electrical tape
	damaged switch	Send the machine to the technical service
	Worn brushes	Send the machine to the technical service
	Overload	It is possible that working your machine is overloaded by the following circumstances: a) Excess material around the brush. b) There is excess resistance when sweeping. Eliminate the cause of the problem and let it cool down for 15 minutes.
Abnormal noises	Foreign body in the brush	Unplug the machine, wait for the brush to stop and remove the objects that block the rotation. If the noise persists, take your machine to the technical service
Abnormal vibrations	Internal engine or transmission problem	Take your machine to the technical service

In any other case, take the machine to your nearest after sales service.

9. TRANSPORT

Before transporting this machine, always disconnect the machine.

Never lift or transport the machine while the engine is running. Also turn off the engine whenever it moves between different work areas.

You can transport the machine by pushing it while it is rolling. Be careful not to cross areas where there are stones, sticks or other objects that may be hit by the bottom of the machine and / or the roller.

If you have to raise the machine check the technical characteristics of the weight of the machine before raising it to ensure that it is a weight that you can support.

If you are going to transport the device in vehicles, secure it firmly to prevent it from sliding or tipping over.

Always transport the machine horizontally.

10. STORAGE

Disconnect the machine from the mains before storing the machine.

Store electric products such as this machine well away from children and in a secure manner so that it does not represent a danger to any person. The machine should be stored clean and on a flat surface. Store in a place where the temperature is not below 0C and not above 45C.

11. DISPOSAL AND RECYCLING OF MACHINE

Destroy or recycle your machine in an ecological way. We should not throw away the machine with our domestic rubbish. The machines plastic and metal parts can be recycled.



Materials used to pack the machine can also be recycled. Do not throw the boxes away with your domestic disposals. Dispose of the box in an appropriate recyclable fashion.

12. WARRANTY CONDITIONS

12.1. WARRANTY PERIOD

- The warranty period in contracts concluded with consumers and users against any lack of conformity of the product that exists at the time of its delivery to the buyer, in accordance with the provisions of Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council, of May 20, 2019, and in Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, will have a duration of three (3) years, and will lead to the correction of the fault or manufacturing defect that the purchased product may eventually present in accordance with legal provisions

12.2. EXCLUSIONS

Garland warranty will not cover:

- Companies and professionals
- Pieces worn out due to wear and tear.
- Bad use, negligence, lack of maintenance.
- Failures that turn out because of an incorrect use of the product, Garland will not be responsible if the replaced parts of the machine are not from Garland and if the machine has been modified in any way.

12.3. TERRITORY

- Garland warranty covers the country.

12.4. IN CASE OF INCIDENCE

- The warranty should be correctly filled in with all the information requested, and the invoice or the purchase ticket should be attached.

WARNING! ⚠

TO GUARANTEE THE CORRECT FUNCTIONING OF THE MACHINE AND MAXIMUM SECURITY, WE ASK YOU TO READ THE INSTRUCTION MANUAL FULLY AND CAREFULLY PRIOR TO USING THE MACHINE.

DECLARATION OF CONFORMITY (CE)

Who has signed below, Carlos Carballal , authorised by Productos McLand S.L. , with the following address C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España , declares that the products brand Garland models Roll&Comb 402E-V24 with serial number of year 2024 on (the year of manufacture is clearly indicated on the tool identification plate, followed the serial number) and whose function is "A walk-behind powered machine which is equipped with an assembly appropriate brush the artificial grass of the lawn in gardens, parks and other similar areas.", comply with all the requirements stated by the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC

These tools also comply with the requirements of the following community directives:

- DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)
- Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Power (W) = 1500

measured sound power level dB(A) = 86

guaranteed sound power level dB(A) (K=3) = 97



Carlos Carballal
Product Manager
Móstoles 17/01/2025

productos
mcLand
s.l.

C/ La Fragua, 22 P.I. Los Rosales
28932 MOSTOLES (Madrid) ESPAÑA

TABLE DE MATIERES

1. Introduction	34
2. Normes de sécurité	35
3. Etiquettes d'avertissement	39
4. Connaître votre machine	40
5. Indications pour la mise en service	42
6. Utilisation de la machine	43
7. Entretien et soin	44
8. Résolution des pannes	45
9. Transport	46
10. Stockage	46
11. Recyclage	46
12. Garantie	47
13. Déclaration de conformité CE	48

MANUAL ORIGINAL

Ref.:GBAROLL&COMB302EV19M0523V8

FECHA PUBLICACIÓN: 08/10/2018

FECHA REVISIÓN: 11/08/2023

1. INTRODUCCION

Merci d'avoir choisi cette machine Garland. Nous sommes sûres que vous apprécierez la qualité et prestations de cette machine qui vous simplifiera la tâche pour une longue période. Rappelez-vous que cette machine doit être révisée et entretenue dans un réseau de Services Techniques où vous pouvez aller pour l'entretien, résolution des pannes, acheter de pièces détachés et/ou accessoires.



ATTENTION! Lisez les avertissements de sécurité et les indications du manuel.

Le non accomplissement des avertissements et indications mentionnées plus bas peut provoquer un choc électrique, feu et/ou grave lésion.

 Brossez uniquement les prairies de gazon artificiel. Ne pas utiliser cette machine à d'autres fins non prévues. Par exemple : Ne pas utiliser cette machine pour broser de l'herbe naturelle, sol d'asphalte, du ciment ou d'autres matériaux, tapis, bâches, etc. L'utilisation de cette machine pour les opérations autres que celles prévues peut provoquer des situations dangereuses.

 Gardez les avertissements et instructions pour de futures références. Si vous vendez cette machine dans le futur, rappelez-vous de donner ce manuel au nouveau propriétaire.

L'expression "machine" dans les avertissements fait référence à cette machine électrique connectée au réseau électrique.

L'expression "interrupteur «ouvert»" signifie "interrupteur déconnecté et "interrupteur "fermé"" signifie interrupteur connecté.

Rappelez-vous que l'utilisateur est responsable des accidents et dommages provoqués à lui même, à des tiers et aux objets. Le fabricant ne serait pas tenu responsable des blessures et dommages provoqués par une mauvaise ou incorrecte utilisation de cette machine.

2. NORMES DE SECURITE

 Pour ne pas manipuler incorrectement la machine, lisez les instructions du manuel avant d'utiliser la machine pour la première fois. Toute information incluse dans ce manuel est importante pour la sécurité des personnes, animaux et choses qui sont à proximité. Si vous avez des doutes par rapport à l'information ici incluse demandez à un professionnel ou à votre magasin de référence pour la résoudre.

2.1. UTILISATEURS

Cette machine a été conçue pour être manipulée par des utilisateurs adultes et ayant lu et compris les indications ici fournies.

 **ATTENTION:** Ne permettez pas aux personnes mineures d'utiliser cette machine.

 **ATTENTION:** bien avoir compris les instructions avant d'utiliser cette machine.

Avant d'utiliser la machine, familiarisez-vous avec en vous assurant de connaître parfaitement où sont les contrôles, les dispositifs de sécurité et comment les utiliser. Si vous êtes un utilisateur non expérimenté, nous vous recommandons de commencer par des travaux simples et, si possible, accompagné d'une personne avec de l'expérience.

 **ATTENTION:** Prêtez la machine à personnes qui connaissent ce genre de machines et savent

comment l'utiliser. Avec la machine, prêtez toujours le manuel d'utilisation pour que l'utilisateur puisse le lire et comprendre.

Cette machine est dangereuse. Redoubler de vigilance surtout pour des personnes qui l'emploie pour une première fois.

2.2. SECURITE PERSONNELLE

Soyez attentif, regardez ce que vous êtes en train de faire.

Ne pas utiliser cette machine si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Une seconde de distraction lorsque vous maniez la machine peut provoquer de sérieuses blessures.

Evitez une mise en marche accidentelle de la machine. Assurez-vous que l'interrupteur est en position "non appuyée" avant de connecter au réseau, prendre ou transporter la machine. Transporter des machines électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher des machines électriques avec l'interrupteur dans la position "appuyée" peut mettre en danger votre sécurité et provoquer des accidents.

Enlevez toutes les clés ou outillage à main de la machine et du lieu du travail avant de démarrer la machine. Une clé ou un outil proche à la machine peut être touché par une partie de la machine en mouvement et être projeté en provoquant des dommages personnels.

Ne vous surpassez pas. Ayez les pieds bien fixes au sol et restez en équilibre à tout moment.

Opter pour une tenue adéquate. N'utilisez pas de vêtements amples ou trop grands de bijoux. Tenez vos cheveux, vêtements et gants loin des pièces en mouvement. Les vêtements lâches, les bijoux, ou les

cheveux longs peuvent être pris par les pièces en mouvement.

2.3. SECURITE DANS L'AIRE DE TRAVAIL

Tenez l'aire de travail propre et travaillez avec un bon éclairage. Les aires en désordre et obscures peuvent provoquer des dommages.

N'utilisez pas cette machine dans des atmosphères explosives ainsi que en présence de liquides inflammables, du gaz et de la poussière. Les

machines électriques provoquent des étincelles qui peuvent allumer la poussière ou les fumées.

Tenez les enfants et curieux éloignés lorsque que vous manipulez la machine. Les distractions peuvent vous causer la perte de contrôle. Surveillez que des enfants, personnes ou animaux n'entrent pas dans votre aire de travail.

N'utilisez pas la machine pendant la nuit, avec brouillard ou avec une visibilité réduite qui ne vous permet pas de voir avec clarté l'aire de travail.

Quand plusieurs personnes doivent travailler simultanément, vérifiez toujours la présence et la situation des autres personnes afin d'avoir une distance de sécurité nécessaire entre chacune d'entre-elles.

Inspectez soigneusement la zone où l'équipement doit être utilisé et enlever toutes les pierres, les bois, les câbles et objets qui peut être projeté par la machine.

2.4. SECURITE ELECTRIQUE

La prise électrique de la machine doit correspondre à la base de branchement. Ne jamais modifier la prise de quelque façon que se soit pour éviter le risque de choc électrique.

Évitez le contact du corps avec d'autres objets mis à terre comme des tuyaux, radiateurs, cuisines

électriques et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique augmente.



Ne pas exposer la machine à la pluie ou à des conditions d'humidité. L'eau qui entre dans la machine augmentera le risque de choc électrique. Ne laissez pas cette machine dans la rue pendant la nuit vu que l'humidité peut abîmer la machine. Ne travaillez pas avec de l'herbe humide, terre mouillée ou boue.

N'utilisez pas le câble pour transporter, lever ou débrancher cette machine. Ayez le câble loin de source de chaleur, huile, pièces en mouvement. Les câbles abîmés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Ne jamais utiliser cette machine avec le câble ou la prise abîmée. Avant de connecter la machine vérifiez la prise et le câble en cherchant des dommages. Si vous découvrez des endommagements, envoyer votre machine à un Service Technique pour la faire réparer. Si le câble est abîmé ou cassé, débranchez immédiatement. Les câbles abîmés ou emmêlés car ils augmentent le risque de choc électrique.

Le remplacement de la prise ou de câble doit toujours être fait par le fabricant ou le service après vente. Nous vous recommandons de connecter cette machine à un dispositif différentiel résiduel dont le courant de chute soit inférieur ou égal à 30mA.

N'utilisez jamais une rallonge de câble abîmée qui ne soit pas adaptée, aux normes requises pour cette machine. Lorsque vous utilisez un prolongateur de câble assurez-vous qu'il ait une section minimale de 1,5 mm² et qu'il est conçu pour un usage extérieur. La bonne utilisation d'un prolongateur réduit le risque de choc électrique.

Placez le câble prolongateur de façon à se qu'il ne s'engage pas entre les branches ou obstacles. Le câble prolongateur doit toujours être derrière l'utilisateur, et non dans l'aire de travail.

Tenez toujours, le câble prolongateur par l'encoche qui existe dans la machine.

Toujours déconnectez la prise de la base avant de réaliser une opération sur la machine. Manipulez la machine seulement quand elle est déconnectée.

2.5. UTILISATION ET SOINS DE LA MACHINE



⚠️ Brosser uniquement les prairies de gazon artificiel. Ne pas utiliser cette machine à d'autres fins non prévues. Par exemple :



Ne pas utiliser cette machine pour broser de l'herbe naturelle, sol d'asphalte, du ciment ou d'autres matériaux, tapis, bâches, etc. L'utilisation de cette machine pour les opérations autres que celles prévues peut provoquer des situations dangereuses.

Utilisez cette machine, accessoires, outils, etc. en suivant les indications ici fournies et de la façon prévue, en prenant compte des conditions du travail et du travail à faire. L'utilisation de cette machine pour des applications autres que celles prévues peut vous mettre en péril.

Vérifiez que tous les éléments de sécurité sont installés et dans un bon état.

Le fabricant ne serait pas tenu responsable des blessures et dommages provoqués par une mauvaise ou incorrecte utilisation de cette machine.

Ne forcez pas avec cette machine. Utilisez la machine pour l'application correcte. L'utilisation de la machine de façon correcte pour le genre de travail à faire vous

permettra de travailler mieux et plus sécurisé.

N'utilisez pas cette machine si l'interrupteur ne change pas entre "ARRET" et "MARCHE". Toute machine électrique ne POUVANT être contrôlée avec l'interrupteur est dangereuse et doit être réparée.

Avant de commencer le travail vérifiez que les brosses ne sont pas en contact avec aucun objet et qu'elles peuvent bouger librement.

Faite l'entretien de cette machine. Vérifiez que les parties mobiles ne soient plus en ligne ou défectueuses, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou autres conditions qui puissent affecter le fonctionnement de la machine. Chaque fois que cette machine est abîmée, réparez-la avant de l'utiliser. Beaucoup des accidents sont provoqués par des machines mal entretenues.

Ne pas utiliser la machine sur des pentes abruptes où il ne peut pas être garantie votre sécurité. Si vous travaillez sur des pentes ralentissez votre travail et assurer-vous d'avoir une bonne stabilité.

Si les brosses frappent un élément étranger tout en travaillant arrêtez la machine, déconnectez la microbuseuse et examinez la machine avant de continuer. Si vous détectez des signes de dommages emmenez votre machine au service après vente.

Si la machine commence à vibrer de manière étrange éteignez la microbuseuse, déconnectez-la du réseau et examiner l'appareil pour trouver la cause. Si vous ne trouvez pas la cause, emmenez votre machine au service technique. Les vibrations sont toujours une indication d'un problème dans la machine.

Ayez les poignées propres et sèches. Les poignées huileuses ou graisseuses sont glissantes et peuvent provoquer la perte de contrôle de la machine.

N'utilisez pas cette machine avec une seule main.

Tenez le guidon par les poignées avec force et les deux mains.

Débranchez la prise avant d'effectuer n'importe quel ajustement, changer les accessoires ou stocker cette machine. Ces mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrer la machine accidentellement. medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar esta maquina accidentalmente.

2.6. SERVICE

Faites réviser périodiquement la machine électrique par un service après vente qualifié en utilisant que de pièces détachées d'origine. Ce fait garantie la sécurité de la machine.

2.7. FACTEURS DE RISQUE RÉSIDUELS

Même lorsque l'outil est utilisé comme prescrit, il n'est pas possible d'éliminer tous les facteurs de risque résiduels. Les risques suivants peuvent survenir en raison de la construction et de la conception de l'outil :

AVERTISSEMENT ! Cette machine génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou fatales, les personnes ayant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de l'implant avant d'utiliser cette machine.

3. ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT

Les icônes sur les étiquettes d'avertissement qui sont sur la machine et / ou dans le manuel sont là pour indiquer l'information nécessaire pour une utilisation sécurisée de cette machine.



Danger et Attention



Lisez le manuel de l'utilisateur et suivez les indications et avertissements de sécurité.



Attention!: Danger de projection de matériaux.



Maintenez les personnes éloignées de l'aire de travail.



Utilisez des protecteurs pour la vue et les oreilles.



N'utilisez jamais la machine par mauvais temps.



Attention! Débranchez la machine avant de faire n'importe quelle opération sur la machine.



Risque de choc électrique.



Débranchez la machine si le câble ou la prise sont endommagés.



Tenez le câble éloigné de la brosse de coupe.




Attention! Ne pas insérer les mains ou les pieds sous la machine.



Risque de blessure ! Retirez toutes les clés ou des outils de main de la machine et, de la zone de travail avant de démarrer la machine.



Attention ! La brosse a besoin de quelques instants pour terminer l'arrêt après l'arrêt du moteur.



Utilisez des prolongateurs avec une section minimale de 1,5 mm², pas plus de 25 m. et complètement déroulé.



Débarrassez-vous de votre appareil de façon écologique. On ne doit pas nous débarrasser des nos machines avec des déchets domestiques.



Class de protection II.

IPX4

Degré de protection.



Conforme directives CE.



Niveau de puissance sonore garantie.

4. CONNAITRE VOTRE MACHINE


4.1. CONDITIONS D'UTILISATION

⚠ Peigne seulement les prés de gazon artificiel. Ne pas utiliser cette machine à d'autres fins non prévues. Par exemple : Ne pas utiliser cette machine pour brosser de l'herbe naturelle, sol d'asphalte, du ciment ou d'autres matériaux, tapis, bâches, etc. L'utilisation de cette machine pour les opérations autres que celles prévues peut provoquer des situations dangereuses.

Le fabricant ne serait pas tenu responsable des blessures et dommages provoqués par une mauvaise ou incorrecte utilisation de cette machine.

4.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PRODUIT

1. Interrupteur de sécurité
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Crochet de câble
4. Support de tube supérieur
5. Support de tube diagonal
6. Pince de préhension
7. Sac
8. Housse de sac
9. Régulateur de hauteur
10. Rouleau

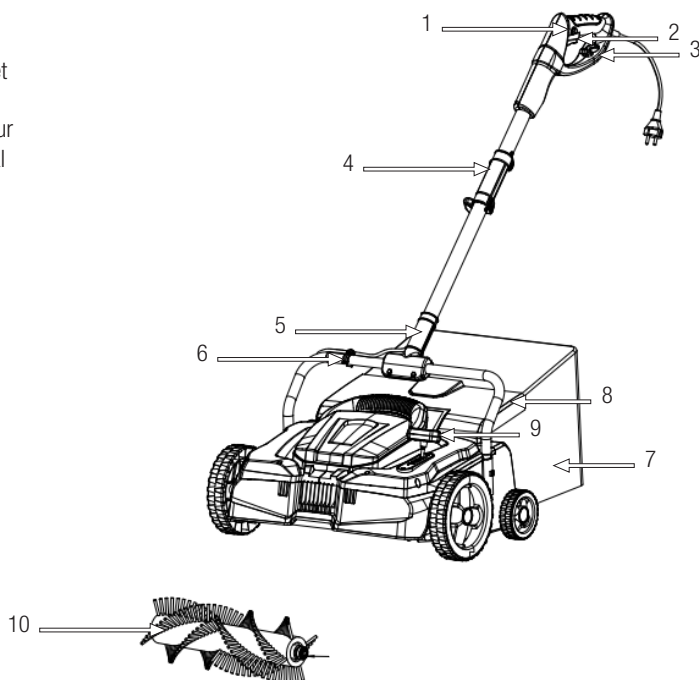

Les images et les dessins figurant dans ce manuel sont purement représentatifs et peuvent ne pas répondre avec le produit réel.

4.3. SPECIFICITES

Description	Peigneur
Marque	Garland
Modèle	ROLL&COMB 402 E-V24
Type Moteur	230 V ~ 50 Hz
Puissance (W)	1.500
Class de protection 	III
Degré de protection	IPX4
Largeur de travail (mm)	360
Profondeur de coupe maximale (mm)	-5
Profondeur de coupe minimale (mm)	10
Dimensions du sac à ramassage (l)	35
Moyenne du niveau de puissance acoustique LwA, dB(A)	86
Moyenne du niveau de pression sonore LpA,m dB(A)	97
Niveau de vibration (m/s²) (k=1,5)	2,4
Constante d'incertitude (m/s²)	1,5
Poids à sec (kg)	10,3

Les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.

5. INDICATIONS POUR LA MISE EN SERVICE

5.1. DESASSEMBLAGE ET LISTE DE MATERIELS

Cette machine inclue les éléments suivants que vous trouverez dans la boîte:



- Machine
- Sac.
- Tuyau supérieur.
- Tuyau inférieur.
- Vis de fixation de tuyaux
- Papillon de fixation des tuyaux
- Manuel d'instructions

Sortir délicatement les éléments de la boîte et assurez-vous que tous les éléments de la liste sont dans le carton.

Inspectez soigneusement le produit pour s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments abîmés. Si des pièces sont abîmées ou manque, n'utilisez pas la machine jusqu'à que le défaut soit réparé ou ait toutes les pièces. Une utilisation de cette machine en mauvais état, peut provoquer des chocs électriques, feu ou des dommages personnels.


5.2. MONTAGE

1. Insérez les tubes inférieurs du guidon dans leurs trous correspondants, fixez-les avec les vis situées sous la machine comme indiqué sur l'image 1.
2. Insérez le guidon supérieur sur le guidon inférieur, puis fixez-le avec la vis et l'écrou à oreilles comme indiqué sur l'image 2.

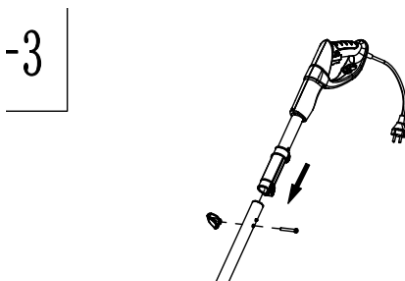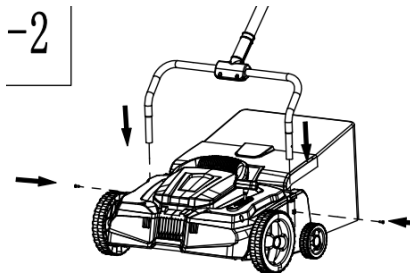


5.3. INSTALLER LE SAC DE COLLECTE

Placez le sac de collecte (2) sur la machine en accrochant le sac aux crochets (2) situés à l'arrière. Pour ce faire, tenez le sac par la poignée avec votre main droite.

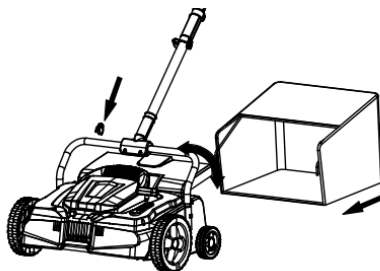

5.4. FIXATION DU PROLONGATEUR DU CÂBLE

Utilisez seulement des prolongateurs de câble homologués pour une utilisation extérieure. La section du câble doit être de 1,5 mm² au moins, le câble doit avoir une longueur maximale de 25 m et être complètement déroulé avant de commencer le travail.

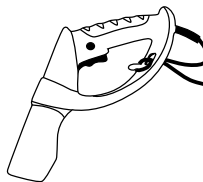

Fixez la connexion de la machine au prolongateur du câble en l'insérant dans l'encoche de la poignée et branchez-le à la machine.


5.5. MISE EN MARCHÉ ET STOP

Connexion de la machine:

Pressez le bouchon de sécurité (1) et, sans le lâcher, pressez l'interrupteur On/Off (2).

Déconnexion de la machine:

Lâchez l'interrupteur On/Off (2).

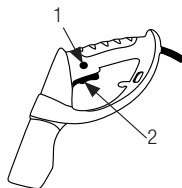

5.6. POINTS À VÉRIFIER AVANT LA MISE EN MARCHÉ

Vérifiez que la machine, recherche des pièces desserrées (câble, écrous, etc.) et endommagées. Serrer, réparer ou remplacer les pièces que vous avez trouvées en mauvais état.

Vérifier l'état du bac de ramassage et qu'il est bien droit. Ne pas utiliser la machine si elle est endommagée ou mal réglée.

5.7. MISE EN MARCHÉ ET STOP

Ne mettez pas les mains ou les pieds sous le

brosses. Garder toutes les parties du corps loin des brosses lorsque la machine est en marche.

Avant de démarrer la machine, assurez-vous que le brosses n'est pas en contact avec un objet quelconque.

5.8. PROTECTION DE SURCHARGE

Ce machine a un interrupteur de sécurité qui déconnecte la motobineuse dans le cas suivants:

- Quand il y a une résistance élevée dans le rouleau.

Si vous constatez que la machine ne démarre pas, en plaçant l'interrupteur sur "On" c'est parce que l'interrupteur de sécurité est activé. Dans ce cas, déconnecter le secteur réseau, positionnez le commutateur sur "Off", assurez-vous que les fraises sont propres et exemptes d'éléments qui ne les laissez pas tourner et attendre 15 minutes avant de redémarrer la machine.

6. UTILISATION DE LA MACHINE

 Utilisez cette machine que pour les utilisations pour lesquels elle a été conçue. L'utilisation de cette microbineuse pour d'autre fin est dangereuse et peut provoquer de dommages à l'utilisateur et/ou à la machine.

Ne pas mettre les mains ou les pieds sous la machine. Gardez toutes les parties du corps de la brosse éloignées de la machine lorsqu'elle est en marche. Avant de démarrer la machine, assurez-vous que la brosse n'est pas en contact avec aucun objet.

Si vous glissez ou perdez votre équilibre ou chutez, lâchez immédiatement l'interrupteur.

Ne pas compter uniquement sur les dispositifs de sécurité de cette machine.

N'utilisez pas cette machine si vous êtes fatigué, malade, sous les effets de médicaments, drogues ou alcool. Le manque de repos et la fatigue peuvent provoquer des accidents ou dommages importants.

N'utilisez pas la machine pendant la nuit, avec brouillard ou avec une visibilité réduite qui ne vous permet pas de voir avec clarté l'aire de travail.

Ne laissez jamais cette machine sans surveillance. Ne permettez à personne d'entrer dans le périmètre du travail. Ce périmètre de travail doit être de 15 mètres et est une zone dangereuse.

Nettoyez l'aire de travail et enlevez tous les obstacles qui peuvent provoquer des accidents.

N'utilisez que des accessoires recommandés par notre marque, vu que son utilisation peut provoquer de sérieux endommagements à l'utilisateur, aux personnes à proximité de la machine et à la machine.

6.1. FIXATION DE LA MACHINE ET GUIDAGE

Lorsque vous travaillez, tenez la machine fermement avec les deux mains par les poignées.



Attention! La machine peut sauter ou se déplacer par inadvertance si elle heurte quelque chose de dur sous terre, tel que de grosses pierres, des racines ou des troncs de bois, ou si le sol est trop dur ou s'il est gelé. Tenez toujours la machine fermement à deux mains.


Attention! Surveillez toujours le cordon d'alimentation pendant que vous travaillez. Faites attention et assurez-vous que vos pieds ou tout autre objet ne soient pas empêtrés dans le câble.

6.2. REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA COUPE

 Attention! Arrêtez la machine et attendez que la brosse soit arrêtée avant de faire le réglage de la hauteur. Le brosse a besoin de quelques secondes pour s'arrêter après l'arrêt du moteur.

 Attention! Évitez le surmenage sur votre machine. Réglez toujours la brosse à la hauteur la plus élevée possible où vous voyez l'herbe propre et soulevée.

Pour régler la hauteur soulever l'avant de la machine, déplacez le levier de réglage de la hauteur de coupe à la hauteur voulue, puis abaissez la machine.

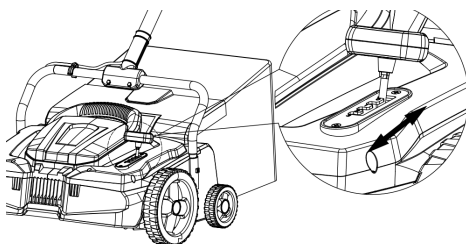

Position 1	-10 mm
Position 2	-5 mm
Position 3	0 mm
Position 4	5 mm

7. ENTRETIEN ET SOIN

Le retrait des dispositifs de sécurité, un mauvais entretien, la substitution des pièces détachées non originales peuvent provoquer des dommages personnels très graves.

Ayez toujours la machine débranchée lors des tâches d'entretien.

Débranchez la machine et, lisez le manuel de l'utilisateur avant de faire n'importe quelle opération sur la machine.

 Réalisez les suivantes opérations d'entretien et soin quand vous terminez de travailler avec la machine pour vous assurez le bon fonctionnement de cette machine dans le futur.

Nettoyez la machine, spécialement les fenêtres de ventilation du moteur.

7.1. NETTOYAGE

Nettoyez le châssis de votre machine avec un chiffon humidifié avec de l'eau. Ne jamais utiliser de gazoline, dissolvants, détergents, eau ou n'importe quel liquide pour le nettoyage de la machine.

7.2. CONTRÔLE DU CÂBLE ÉLECTRIQUE

Vérifiez la prise et le câble en cherchant des dommages et symptômes de vieillissement. Si vous découvrez des endommagements, envoyer votre machine à un Service Technique.



Ne jamais utiliser cette machine avec le câble abîmé.

8. RESOLUTION DES PANNES

Selon les symptômes que vous observez il est possible de détecter la cause probable et résoudre le problème:

ERREUR	CAUSE	ACTION
Le moteur ne démarre pas	La machine n'est pas branchée	Branchez la machine à la prise
	Câble abîmé	Allez au SAV. Ne jamais réparer le câble avec du scotch
	Interrupteur abîmé	Allez au SAV
	Balais usés	Allez au SAV
	Surcharge	Il est possible que le fonctionnement de votre machine soit surchargé par les circonstances suivantes : a) Excès de matériau autour de la brosse. b) Il y a une résistance excessive lors du balayage. Éliminez la cause du problème et laissez-le refroidir pendant 15 minutes.
Bruits bizarres	Brosser bloquée par un élément étranger	Débranchez la machine, attendez que la brosse s'arrête et retirez les objets bloquant la rotation. Si le bruit persiste, amenez votre machine au service technique.
Vibrations bizarres	Problème interne de moteur ou de transmission	Allez au SAV

Dans n'importe quel autre cas, emmenez votre machine au SAV.

Pour localiser le service après-vente le plus proche dans votre région, contactez votre point de vente.

9. TRANSPORT

Avant de transporter la machine, débranchez-la.

Ne jamais soulever ou transporter la machine pendant que le moteur est en marche. Il est nécessaire aussi d'arrêter le moteur lorsque la machine est déplacée sur différentes zones de travail.

Vous pouvez transporter la machine en la faisant rouler. Veillez à ne pas traverser des zones avec des roches, des bâtons ou autres objets qui pourraient être touchées par la partie basse du machine et / ou des brosses.

Si vous devez soulever la machine, vérifiez les caractéristiques techniques le poids de la machine avant de la soulever pour s'assurer qu'il est un poids que vous pouvez manipuler.

Si vous allez transporter la tronçonneuse par véhicule, fixez-la fermement pour quelle ne glisse ou bascule pas

Transportez toujours la machine à l'horizontale.

10. STOCKAGE

Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de ranger la machine.

Assurez-vous que la machine reste hors de portée des enfants. Stockez les outils électriques inactifs dans un lieu non accessible aux enfants et sûr de façon à ne mettre pas en péril des personnes.

La machine, doit être rangée dans un endroit propre, sur une surface plane.

La machine hors utilisation doit être stockée dans un

lieu où les températures ne soit pas inférieure à 0°C ni supérieure à 45°C.

11. RECYCLAGE

Débarrassez-vous de votre appareil de façon écologique. On ne doit pas se débarrasser de nos machines avec des déchets domestiques. Les composants en plastique et métal peuvent être reclassés selon leur nature et recyclés.



Les matériels utilisés pour l'emballage de cette machine sont recyclables. S'il vous plaît, ne jetez pas les emballages avec les déchets domestiques. Jetez ces emballages dans un lieu officiel de recyclage.



12. GARANTIE

12.1. PÉRIODE DE GARANTIE

- La période de garantie dans les contrats conclus avec les consommateurs et les utilisateurs contre tout défaut de conformité du produit existant au moment de sa livraison à l'acheteur, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, et dans le décret législatif royal 1/2007, du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, aura une durée de trois (3) ans, et entraînera la correction du vice ou du défaut de fabrication que le produit acheté pourrait éventuellement présenter conformément aux dispositions légales

12.2. EXCLUSIONS

La garantie Garland ne couvre pas:

- Entreprises et professionnels
- L'usure naturelle due à l'utilisation.
- Mauvais usage, utilisation inappropriée de la machine. Dommages provoqués par une intervention réalisée par du personnel non autorisé par Garland ou utilisation de pièces de rechanges pas d'origines.

12.3. TERRITOIRE

- La garantie Garland assure une couverture de service sur tout le territoire national.

12.4. EN CAS D'INCIDENT

- La garantie doit être correctement remplie contenant toutes les données requises et accompagnée d'une facture ou ticket d'achat de l'établissement du vendeur.

ATTENTION! ⚠

AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALE, NOUS VOUS PRIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CETTE MACHINE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE)

Le signataire ci-dessous, Carlos Carballal, autorisé par Productos McLand S.L., dont l'adresse est C/ La Fragua 22, 28933, Mostoles, España, déclare que les machines Garland modèles Roll&Comb 402E-V24 avec numéro de série de l'année 2024 en avant (l'année de fabrication est clairement indiqué sur la plaque d'identification de la machine suivi du numéro de série) et dont la fonction est "Machine à moteur à conduite à pied, équipée d'un assemblage qui permet de broser les surfaces de gazon artificiel des jardins, des parcs ou d'autres terrains similaires.", respectent toutes les conditions de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE

Ces machines respectent aussi les conditions des directives communautaires suivantes:

- DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
- Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

Puissance maximale (W) = 1500

Niveau de puissance acoustique mesuré dB(A) = 86

Niveau de puissance acoustique garanti dB(A) (K=3) = 97



Carlos Carballal
Director de producto
Mostoles 17/01/2025



C/ La Fragua, 22 P.I. Los Rosales
28932 MOSTOLES (Madrid) ESPAÑA

ÍNDICE

1. Introduzione	50
2. Norme e misure di sicurezza	51
3. Segnali di avvertenza	55
4. Descrizione della macchina	56
5. Istruzioni per la messa in moto	58
6. Utilizzo della macchina	59
7. Manutenzione e assistenza	60
8. Localizzazione e identificazione dei guasti	62
9. Trasporto	63
10. Magazzinaggio	63
11. Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio dell'attrezzatura	63
12. Condizioni di garanzia	64
Dichiarazione di conformità	65

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Ref.:GBAROLL&COMB302EV19M0523V8

DATA DI PUBBLICAZIONE: 08/10/2018

DATA DI REVISIONE: 11/08/2023

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per l'acquisto di questa macchina Garland. Siamo sicuri che apprezzerete la qualità e le prestazioni della macchina, che vi renderà agevole il lavoro per un lungo periodo di tempo. La presente macchina dispone della più completa e professionale rete di assistenza tecnica a cui rivolgersi per la manutenzione, la risoluzione dei problemi, e per l'acquisto dei pezzi di ricambio e / o degli accessori.



ATTENZIONE! Prestate molta attenzione a tutte le istruzioni e avvertenze di sicurezza. La mancata osservazione delle norme qui di seguito elencate può provocare - come conseguenza - scossa elettrica, incendio e/o serio infortunio. Prima di utilizzare la macchina si prega di leggere attentamente le istruzioni del presente manuale riferite alle corrette modalità di messa in moto in sicurezza.

⚠ Spazzolare solamente i prati di erba artificiale. Non utilizzare questa macchina per altri fini non previsti. Ad esempio: non utilizzare la macchina per spazzolare prati naturali, asfalto, cemento, tappeti, teloni o altri materiali. L'utilizzo di questa macchina per le operazioni diverse da quelle previste può comportare in situazioni pericolose.

⚠ Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per vostra referenza futura. Se in futuro pensate di vendere la macchina, al nuovo proprietario non dimenticate di consegnare anche il manuale.

Il termine "macchina" che compare nelle avvertenze si riferisce al presente macchina collegata alla rete. L'espressione "Interruttore in posizione Aperto" che compare nelle istruzioni significa che la macchina spenta, mentre l'espressione "Interruttore in posizione Chiuso" significa che la macchina è collegata/accesa.

Ricordate che l'utente è responsabile per incidenti e danni a se stesso, a terzi e cose. In caso di incidenti e danni personali, a terzi o cose le responsabilità ricadono sull'utilizzatore. Il fabbricante non sarà ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali danni causati da abuso o uso improprio della macchina.

2. NORME E MISURE DI SICUREZZA

 Per evitare un uso improprio della macchina, prima del primo utilizzo leggete attentamente le istruzioni del manuale. Tutte le informazioni contenute in esso sono rilevanti per la vostra sicurezza personale e di quella delle persone, animali o cose presenti nelle vicinanze. Per qualsiasi chiarimento riguardante le informazioni contenute in questo manuale vi preghiamo di rivolgervi ad un professionista o di andare dal punto vendita presso il quale avete acquistato la macchina.

Il seguente elenco di pericoli e precauzioni include le situazioni più probabili che si possono verificare nell'uso di questa macchina. Se siete in una situazione non descritta in questo manuale è necessario il buon senso, cercando di far funzionare la macchina nella maniera più sicura possibile o, se vedete pericolo, non utilizzare la macchina.

2.1. UTILIZZATORI

La presente macchina è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte, le quali hanno letto e ben compreso ogni istruzione.

 **Attenzione!** Non permettere mai che persone minori di età utilizzino questa macchina.

 **Attenzione!** Non permettere mai a persone che non hanno ben compreso le istruzioni l'utilizzo di questa macchina.

Prima dell'utilizzo cercate di familiarizzare con la macchina, assicurandovi di conoscere esattamente dove si trovano i comandi, i dispositivi di sicurezza e il modo in cui vanno utilizzati. Se siete un utente inesperto, vi raccomandiamo di eseguire compiti semplici e, se possibile, sotto la supervisione da una persona esperta.

 **Attenzione!** Prestate la macchina solamente a persone che hanno familiarità con questo tipo di macchina e che sanno come utilizzarlo. All'utilizzatore prestate sempre, assieme alla macchina, il manuale d'istruzioni in modo che lo possa leggere attentamente e ben comprendere. Questa macchina risulta pericolosa nelle mani di utenti inesperti.

2.2. SICUREZZA PERSONALE

Siate vigili, fate attenzione a ciò che state facendo e usate sempre il buon senso durante l'utilizzo.

Non utilizzare questa macchina mentre stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di distrazione durante la guida di questa macchina può causare gravi lesioni personali.

Non utilizzare mai la macchina senza dispositivi di sicurezza.

Non modificare i comandi di questa macchina.

Evitate un avvio accidentale della macchina.

Assicuratevi che l'interruttore sia in posizione "aperto" prima di collegare alla rete. Evitate trasportare elettrodomestici con il dito posto sull'interruttore o con l'interruttore in posizione "chiuso" può compromettere la vostra sicurezza e causare incidenti.



Prima di avviare l'unità rimuovete tutte le chiavi o gli utensili manuali sia dalla macchina che dall'area di lavoro. Una

chiave o un attrezzo lasciato vicino alla macchina rischia di venire a contatto e scagliato da una delle parti mobili della macchina verso cose o persone causando infortunio.

Siate sempre molta vigili quando operate su pendii o sull'erba bagnata. Prestate particolare attenzione quando cambiate direzione nei pendii.

Vestite correttamente. Vietato utilizzare la macchina a piedi nudi o con sandali. Utilizzare la macchina con scarpe robuste e pantalone lunghi.

Non mettere mai le mani o i piedi sotto il la macchina Tenete tutte le parti del corpo lontane dalla rullo quando la macchina è in funzione.

Mentre la macchina è in funzione, mantenete tutte le parti del corpo lontane delle parti in movimento. Prima di avviare la macchina, assicuratevi che le parti di taglio non siano a contatto con alcun oggetto. Durante il funzionamento della macchina, anche un semplice attimo di distrazione rischia di provocare che gli abiti che indossate o altre parti del corpo vengano tagliate dalle parti di taglio in movimento della macchina.

Se la macchina vibra in modo anormale: spegnere il motore e controllare la macchina alla ricerca delle cause possibili, quindi ripararla. Se non individuate la causa di malfunzionamento, portare la macchina dal servizio assistenza.

Accertatevi che la macchina risulti spenta quando effettuate lavori di pulizia dei detriti.

Conservate gli utensili fuori dalla portata dei bambini.

2.2.1. VIBRAZIONI

⚠ Il prolungato utilizzo della macchina espone l'utente alle vibrazioni che possono produrre la "sindrome delle dita bianche" (fenómeno di Ryanaud). Questa malattia riduce la sensibilità tattile di mani e la capacità di regolare la temperatura, generando un intorpidimento delle dita e una sensazione di bruciore. Questa malattia può causare problemi nervi e alla circolazione sanguigna, nonché necrosi alle mani.

Un livello di vibrazione elevato e prolungati periodi di esposizione sono i fattori che contribuiscono alla malattia "delle dita bianche". Per ridurre il rischio di malattia delle dita bianche si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti:

- Indossare sempre guanti di lavoro.
- Assicurarsi di mantenere sempre le mani calde.
- Fare pause frequenti.
- Afferrare sempre saldamente le maniglie/impugnature della macchina.

Se avvisate alcuni dei sintomi della sindrome delle dita bianche, consultate immediatamente il vostro medico.

2.3. SICUREZZA NELL'AREA LAVORO

Mantenete l'area di lavoro pulita e lavorate con una buona illuminazione. Le aree in disordine e scarsamente illuminate possono provocare incidenti. **Ispezionare con cura l'area in cui l'apparecchio deve essere utilizzato e rimuovere tutte le pietre, boschi, cavi e oggetti che possono essere lanciati dalla macchina.**

Vietato utilizzare la macchina in atmosfere esplosive e in presenza di liquidi infiammabili. Le macchine elettriche producono scintille che rischiano di infiammare la polvere o i gas.

Tenersi lontano dalla portata di bambini e di persone estranee durante l'utilizzo. Eventuali distrazioni estranei possono comportare la perdita di controllo. Controllate che nell'area di lavoro non entrino bambini, o animali.

Vietato utilizzare la macchina di notte, in caso di nebbia o in condizioni di visibilità ridotta tali per cui non si può vedere chiaramente l'area di lavoro.

2.4. SICUREZZA ELETTRICA

La spina elettrica della macchina deve potersi collegare alla presa di corrente. Non cambiate la spina per nessun motivo. Spine e prese conformi ridurranno il rischio di scossa elettrica.

Evitate il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi. Vi è un aumento del rischio di scosse elettriche se il vostro corpo è posto a terra.



Non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità. L'acqua entrante nella macchina aumenta il rischio di scossa elettrica.

Non abusate del cavo. Non utilizzare il cavo per il trasporto, il sollevamento o lo scollegamento dell'unità. Tenete il cavo lontano dal calore, dall'olio, da bordi taglienti o parti mobili. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare l'elettro utensile con il cavo o la spina danneggiati. Prima del collegamento, verificate che la spina e il cavo non presentino danni. Se ravvisate qualche danno, portate la macchina a riparazione presso un servizio tecnico autorizzato. Se il cavo risulta danneggiato o rotto, scollegatelo immediatamente. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

La sostituzione della spina o del cavo di alimentazione deve sempre essere effettuata dal fabbricante o dal suo personale di servizio tecnico.

Si raccomanda di collegare la macchina ad un dispositivo di corrente residua la cui corrente di scarico non sia superiore ai 30mA.

⚠ Non usate mai una presa o un cavo di prolunga danneggiato che non soddisfano le normative o i requisiti di questa unità.

Quando si utilizza un cavo di prolunga, assicuratevi di avere una sezione minima di 1,5 mm², di lunghezza inferiore ai 25m, sempre completamente dipanato e che il cavo sia idoneo all'uso esterno. Utilizzando una prolunga adatta per l'impiego all'esterno si riduce il rischio di scossa elettrica.

Disponete la prolunga in maniera tale da non farlo impigliare sui rami o altri ostacoli e in un modo che non attraversi la zona di lavoro. Il cavo di prolunga deve trovarsi sempre alle spalle dell'operatore.



Tenere sempre il cavo di prolunga sul gancio che esiste nella macchina.

Questa macchina può essere collegata solo ad una corrente alternata di 230V/50Hz.



E' severamente vietato toccare le prese o i cavi elettrici con le mani bagnate.

Non utilizzare la macchina se l'interruttore di accensione non funziona correttamente.

Qualsiasi macchina elettrica non più controllabile con l'interruttore risulta pericolosa e va assolutamente riparata.

Scollegate sempre la spina dalla presa prima di intervenire sulla macchina, e maneggiatela solo quando è scollegata.

2.5. USO E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

 Scarificare solo prati da erba. Ogni altro uso può essere pericoloso ed è a vostro rischio e pericolo. Ad esempio: Non usare questa macchina per il diserbo, spazzamento e levigatura di qualsiasi superficie. L'utilizzo di questa macchina per le operazioni diverse da quelle previste può comportare in situazioni pericolose.

Usare questa macchina, gli accessori, gli attrezzi etc. in base a queste istruzioni e nella maniera prevista, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da svolgere. L'utilizzo della macchina per applicazioni diverse da quelle previste può provocare una situazione di pericolo.

Il fabbricante non sarà ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali danni causati da abuso o uso improprio della macchina.

Non forzare la macchina. Utilizzatela bensì per l'applicazione più appropriata. L'utilizzo corretto della macchina - basato sul tipo di lavoro da realizzare - vi permetterà di lavorare meglio e in maniera più sicura.

Non correre con il macchina. Raggiungere a piedi la giusta velocità per consentire il macchina fare il loro lavoro.

Non utilizzare la macchina se l'interruttore di accensione non funziona correttamente. Qualsiasi macchina non più controllabile con l'interruttore risulta pericolosa e va assolutamente riparata.

Mantenete l'unità in buono stato. Verificate che le parti mobili non risultino disallineate o bloccate, che non ci siano parti rotte o altre condizioni che possono influire negativamente sul funzionamento della macchina. Ogniqualvolta che la macchina

risulti danneggiata, fatela riparare prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione dell'attrezzatura.

Mantenete le impugnature della macchina asciutte e pulite. Impugnature grasse o oleose risultano scivolose e possono causare la perdita di controllo dell'elettrotensile.

Spegnere e scollegare la macchina prima di effettuare qualsiasi regolazione, di sostituire pezzi di ricambio, pulizia della macchina, trasporto o stoccaggio dalla macchina. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento accidentale della macchina.

Non inclinare la macchina con il motore acceso.

2.6. ASSISTENZA

Si prega di far esaminare periodicamente il vostro elettrotensile presso un servizio di assistenza specializzato, impiegando unicamente pezzi di ricambio identici. Ciò garantirà la sicurezza del vostro attrezzo.

2.7. FATTORI DI RISCHIO RESIDUALE

Anche quando si utilizza la macchina nel modo prescritto non è possibile eliminare tutti i fattori di rischio residuale. I seguenti rischi possono insorgere in relazione con la costruzione e il design della macchina.

AVVERTENZA! Questa macchina genera un campo elettromagnetico durante il suo funzionamento. Questo campo potrebbe, in alcune circostanze, interferire con dispositivi medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o letali le persone con impianti medici devono consultare il proprio medico e il fabbricante dell'impianto prima di utilizzare questa macchina.

3. SEGNALI DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertimento indicano le informazioni necessarie per l'utilizzo della macchina.



Attenzione Pericolo!.



Leggere il manuale, seguire le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.



Attenzione! Lancio di materiali. Pericolo!.



Restare a debita distanza dalla macchina, se non adeguatamente protetti.



Usare in ogni momento occhiali di sicurezza o schermo facciale e protezione dell'udito.



Non utilizzare la macchina in caso di maltempo. Non esporre l'apparecchio alla pioggia.



Scollegare la macchina prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina. Leggere il manuale di istruzioni prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina.



Rischio di scossa elettrica.



Attenzione! Scollegare immediatamente la macchina se il cavo o la spina sono danneggiati.



Tenete il cavo elettrico lontano del rullo da taglio.



Pericolo! Rischio di amputazione delle dita. Non mettere le mani ei piedi sotto il scarificatore.



Attenzione!. Non inserire mani o piedi sotto la macchina.



Rischio di lesioni! Prima di avviare l'unità rimuovete tutte le chiavi o gli utensili manuali sia dalla macchina che dall'area di lavoro.



Pericolo! Il rullo hanno bisogno di qualche istante per arrestarsi completamente.



Quando si utilizza un cavo di prolunga, assicuratevi di avere una sezione minima di 1,5 mm², di lunghezza inferiore ai 25 m e sempre completamente dipanato.



Smaltite il vostro apparecchio in maniera ecologica. E' vietato smaltire gli elettrodomestici insieme ai rifiuti domestici.



Classe di protezione II.

IPX4

Grado di protezione.



Conforme alle direttive CE.



Livello di potenza sonora garantito Lwa, dB(A).

4. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

4.1. CONDIZIONI DI UTILIZZO


⚠ Pettine solamente i prati di erba artificiale. Non utilizzare questa macchina per altri fini non previsti. Ad esempio: non utilizzare la macchina per spazzolare prati naturali, asfalto, cemento, tappeti, teloni o altri materiali. L'utilizzo di questa macchina per le operazioni diverse da quelle previste può comportare in situazioni pericolose.

Utilizzare la macchina all'esterno, in ambiente asciutto e a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

Il fabbricante non sarà ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali danni causati da abuso o uso improprio della macchina.

4.2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO

1. Interruttore di sicurezza
2. Interruttore ON/OFF
3. Gancio per cavo
4. Supporto del tubo superiore
5. Supporto del tubo obliquo
6. Clip di presa
7. Sacco
8. Coprisacco
9. Regolatore di altezza
10. Rullo

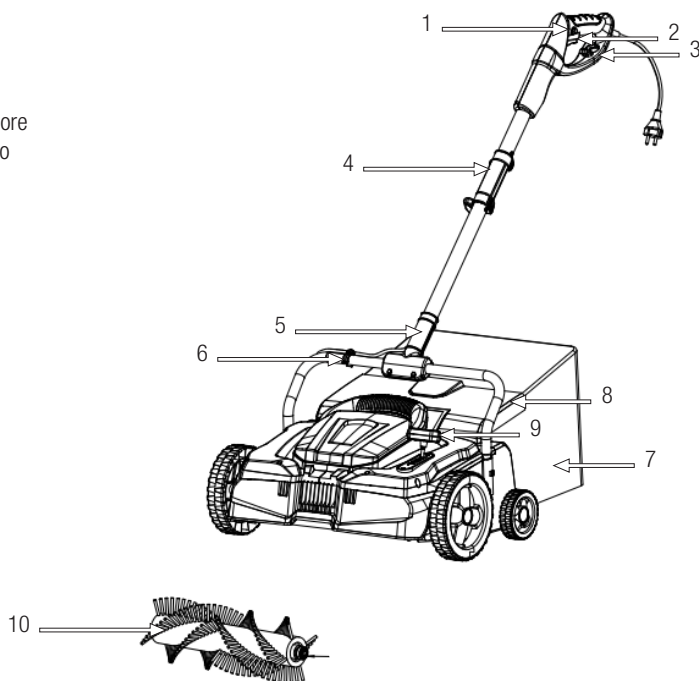

Le foto e i disegni riportati nel presente manuale sono puramente indicativi e potrebbero non corrispondere al prodotto reale.

4.3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Pettinatore
Marchio	Garland
Modello	ROLL&COMB 402 E-V124
Voltaggio (v)	230
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	1.500
Classe di protezione 	II
Grado di protezione	IPX4
Ampiezza di lavoro (mm)	360
Massima profondità di taglio (mm)	-5
Minima profondità di taglio (mm)	10
Capacità del sacco raccogliore (l)	35
Livello di pressione sonora media LpA dB(A)	86
Nivel de potenza sonora garantito LwA dB(A)	97
Livello di vibrazione (m/s ²)	2,4
Costante di incertezza (m/s ²)	1,5
Peso (kg)	10,3

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

5. ISTRUZIONI PER LA MESSA IN MOTO

5.1. DISIMBALLAGGIO E LISTA DELLE PARTI

La macchina include le seguenti parti, che potete trovare all'interno della scatola:

- Macchina
- Sacco.
- Tubi superiore.
- Tubi inferiore.
- Vite di fissaggio dei tubi
- Dado a farfalla di serraggio dei tubi
- Manuale di istruzioni.



Rimuovere con cautela tutti gli elementi dalla scatola e assicurarsi che tutti gli elementi elencati siano presenti.

Controllare il prodotto con attenzione per assicurarsi non vi siano componenti danneggiati. Se una qualsiasi parte risulta danneggiata o manca qualche componente, non utilizzare la macchina prima di aver risolto il problema. L'utilizzo della macchina in queste condizioni può causare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi!

5.2. MONTAGGIO


1. Inserire i tubi inferiori del manubrio nei fori corrispondenti, fissarli con le viti da sotto la macchina come mostrato nell'immagine 1.

2. Inserire il manubrio superiore sul manubrio inferiore, quindi fissarlo con la vite e il dado ad alette come mostrato nell'immagine 2.

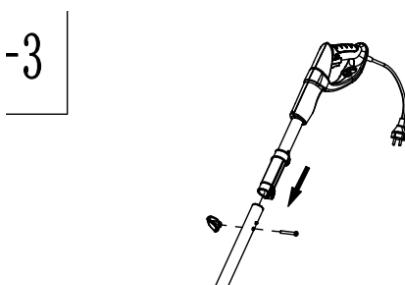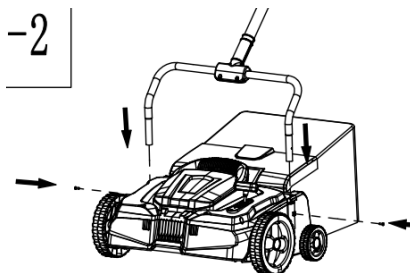


5.3. INSTALLARE IL SACCO DI RACCOLTA

Posizionare il sacco di raccolta (2) sulla macchina agganciando il sacco ai ganci (2) posti nella parte posteriore. Per fare ciò, tieni la borsa per la maniglia con la mano destra.

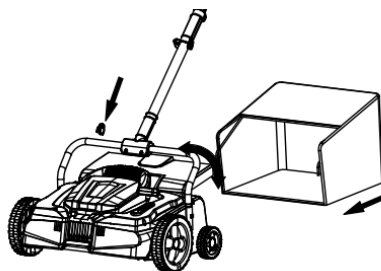

5.4. FISSAZIONE DAL CAVO DI PROLUNGA

Utilizzare solo prolunghe del cavo approvato per uso esterno. Il cavo deve essere di almeno 1,5 mm², il cavo deve avere una lunghezza massima di 25 m ed essere completamente svolto prima di iniziare il lavoro.

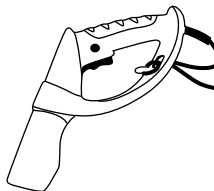

Impostare la connessione del macchina al cavo di prolunga inserendolo nel gancio di fissaggio del manubrio e inserirlo nella macchina.


5.5. AVVIAMENTO E ARRESTO

Accensione della macchina:

Premere il pulsante di sicurezza (1) e, senza rilasciarlo, premere il interruttore On / Off (2).

Spegnimento della macchina:

Rilasciare il On / Off (2).

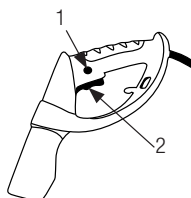

5.6. PUNTI DI VERIFICA PRIMA DELLA MESSA IN MOTO

Controllare la macchina completamente e verificare che non vi siano parti allentate (viti, dadi, ecc.) o danni. Stringere, riparare o sostituire le parti che avete trovato in cattivo stato.

Controllare lo stato del sacco di raccolta e che è correttamente situato. Non utilizzare la macchina se è danneggiata o non correttamente regolata.

5.7. AVVIO E ARRESTO

Non mettere le mani o i piedi sotto lo scarificatore.

Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla spazzola quando la macchina è in funzione.

Prima di avviare la macchina, assicurarsi che la spazzola non sia a contatto con alcun oggetto

5.8. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Questo zappa ha un interruttore di sicurezza che staccare la macchina nelle seguenti situazioni:

- Quando c'è una resistenza alta alle rullo.

Se si rileva che la macchina non si avvia mettendo l'interruttore su "On" sarà perché l'interruttore di sicurezza è attivato. In questo caso, scollegare l'unità di rete, impostare l'interruttore su "Off", e attendere 15 minuti prima di riavviare la macchina.

6. UTILIZZO DELLA MACCHINA

 La rimozione dei dispositivi di sicurezza, una manutenzione impropria, la sostituzione della barra / o della catena con ricambi non originali può causare lesioni alla persona.

Non mettere le mani o i piedi sotto lo scarificatore. Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla lama quando la macchina è in funzione. Prima di avviare lo scarificatore, assicurarsi che la lama non è in contatto con alcun oggetto.

Se si scivola, si perde l'equilibrio o si cade rilasciare la barra del interruttore immediatamente.

Non fate affidamento unicamente sui dispositivi di sicurezza della macchina.

Non utilizzare la macchina in condizioni di stanchezza, malattia, se ha preso droghe, sostanze stupefacenti o alcol.

Vietato utilizzare la macchina di notte, in caso di nebbia o in condizioni di visibilità ridotta tali per cui non si può vedere chiaramente l'area di lavoro.

La mancanza di sonno e la stanchezza possono causare incidenti o danni.

Non lasciare mai la macchina incustodita.

Non permettere a nessuno di entrare nell'area di lavoro della macchina. Questo area di lavoro deve avere un perimetro di 15 metri ed è una zona pericolosa.

Pulite l'area di lavoro ed eliminate tutti quegli ostacoli che rischiano di provocare incidenti.

Sempre regolare la macchina su una superficie piana e stabile.

Mai utilizzare accessori nella macchina ad eccezione di quelli raccomandati dalla nostra azienda. Il loro uso potrebbe provocare gravi danni all'operatore, alle persone presenti in prossimità della macchina e alla macchina stessa.

Evitate di operare con la macchina quando il suolo risulta umido, laddove possibile. Prestate particolare attenzione nell'utilizzo della macchina dopo la pioggia, dal momento che il suolo risulterà scivoloso e voi stessi rischiate di cadere.

E' sempre necessario spegnere il motore prima di trasportare la macchina tra le diverse aree di lavoro.

6.1. GUIDA DELLA MACCHINA

Durante il lavoro tenere sempre saldamente la macchina con entrambe le mani sulle maniglie.



Attenzione! La macchina può saltare o spostarsi inavvertitamente se la macchina colpisce qualcosa di duro che è sotterraneo, come grosse pietre, radici o tronchi, o se il terreno è troppo duro o se è ghiacciato. Tenere sempre saldamente la macchina con entrambe le mani.

Attenzione! Guarda sempre dove si trova il cavo di alimentazione mentre lavori. Fai attenzione e assicurati che i piedi o qualsiasi oggetto non si impiglino con il cavo.

6.2. REGOLAZIONE ALTEZZA SPAZZOLA




Attenzione! Arrestare la macchina ed attendere che la spazzola si fermi prima di procedere con la regolazione dell'altezza. La spazzola necessita di alcuni istanti per fermarsi completamente dopo aver spento il motore.



Attenzione! Evita sforzi eccessivi sulla tua macchina. Regola sempre la spazzola all'altezza più alta possibile alla quale vedi che l'erba è pulita e sollevata.

Per regolare l'altezza, sollevare la parte anteriore della macchina, spostare la leva di regolazione all'altezza desiderata e abbassare nuovamente la macchina.

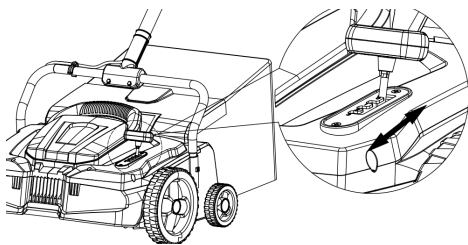

Position 1	-10 mm
Position 2	-5 mm
Position 3	0 mm
Position 4	5 mm

7. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La rimozione dei dispositivi di sicurezza, una manutenzione impropria, la sostituzione della barra / o della catena con ricambi non originali può causare lesioni alla persona.

Eseguite sempre la manutenzione o il servizio di assistenza con la macchina scollegata dall'alimentazione di corrente.

Scollegare la macchina prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina. Leggere il manuale di istruzioni prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina.

 Effettuate controlli periodici per assicurare un funzionamento efficace dell'elettro utensile. Per una manutenzione completa si consiglia di portare la macchina al vostro servizio di assistenza clienti. Mantenere pulita la macchina, in particolare le finestre di ventilazione del motore.

7.1. PULIZIA

Pulite le protezioni della macchina con uno straccio inumidito in acqua. Non utilizzare mai benzina, solventi, detersivi, acqua o qualsiasi altro liquido per la pulizia della macchina.

Per pulire il sacco raccoglitore l'uso dell'acqua è consentito, purché il sacco venga separato dalla macchina e tenuto ad una certa distanza di sicurezza

dalla macchina. Vuotate accuratamente il sacco prima di rimontarlo nella macchina.

7.2. CONTROLLO DEL CAVO ELETTRICO

Controllare i cavi elettrici per eventuali danni o segni di usura. Se si nota che il cavo è danneggiato, portare la vostra macchina a riparazione.



Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato.

8. LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI

A seconda dei sintomi riscontrati è possibile individuare la probabile causa e risolvere il problema:

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Il motore non gira	La macchina non è collegata alla rete elettrica	Collegate l'elettrodomestico alla rete elettrica
	Cavo danneggiato	Portate l'elettrodomestico a riparazione al servizio di assistenza. Non riparare mai il cavo con nastro isolante
	Interruttore danneggiato	Portate l'elettrodomestico a riparazione al servizio di assistenza
	Spazzole usurate	Portate l'elettrodomestico a riparazione al servizio di assistenza
	Sovraccarico	È possibile che il funzionamento della macchina sia sovraccaricato dalle seguenti circostanze: a) Materiale in eccesso attorno alla spazzola. b) C'è una resistenza eccessiva durante lo spazzamento. Elimina la causa del problema e lascio raffreddare per 15 minuti.
Suono anormale	Spazzola bloccata da un elemento estraneo	Scollegare la macchina, attendere che il pennello si fermi e rimuovere gli oggetti che bloccano la rotazione. Se il rumore persiste, portare la macchina al servizio tecnico
Vibrazioni anormali	Problema interno del motore o trasmissione	Portate l'elettrodomestico a riparazione al servizio di assistenza

Nel caso in cui non si possa ancora risolvere il problema, portate la macchina a riparazione presso il vostro centro di assistenza.

Per individuare il servizio post-vendita più vicino a casa vostra, rivolgetevi al punto vendita in cui avete acquistato la macchina.

9. TRASPORTO

Prima di trasportare la macchina, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente.

Non sollevare o trasportare la macchina mentre il motore è in funzione. E' sempre necessario anche spegnere il motore prima di trasportare la macchina tra le diverse aree di lavoro.

Può trasportare la macchina spingendo mentre questa ruota. Fare attenzione a non attraversare aree con rocce, bastoni o altri oggetti che potrebbero essere colpiti dal basso del scarificatore e / o lama.

Se è necessario sollevare la macchina controllare le caratteristiche tecniche del peso della macchina, prima di sollevare per assicurarsi che sia un peso che potete maneggiare.

Se si trasporta la macchina all'interno di un veicolo, fissatela saldamente per evitare scivolamenti o ribaltamenti della stessa.

Trasportare sempre la macchina in posizione orizzontale.

10. MAGAZZINAGGIO

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di conservare la macchina.

Conservate la macchina inutilizzata in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini, in modo da non mettere in pericolo nessuna persona.

La macchina in disuso deve essere conservata pulita, su una superficie piana.

Conservare la macchina in un ambiente in cui la temperatura non risulti mai inferiore a 0°C o superiore ai 45°C.

11. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO DELL'ATTREZZATURA

Smaltite il vostro apparecchio in maniera ecologica. E' vietato smaltire gli elettrodomestici insieme ai rifiuti domestici. I componenti di plastica e metallo vanno differenziati secondo la loro natura e quindi riciclati.



I materiali utilizzati per il confezionamento/imballaggio di questa macchina possono essere riciclati. Si raccomanda di non gettare gli imballaggi tra la spazzatura domestica. Smaltite in un apposito centro di raccolta per i rifiuti.



12. CONDIZIONI DI GARANZIA

12.1. PERIODO DI GARANZIA

- Il periodo di garanzia nei contratti conclusi con consumatori e utenti contro qualsiasi difetto di conformità del prodotto esistente al momento della consegna all'acquirente, in conformità con le disposizioni della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e nel regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo rivisto della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti, avrà una durata di tre (3) anni e comporterà la correzione del vizio o difetto di fabbricazione che il prodotto acquistato potrà eventualmente presentare secondo le disposizioni di legge

12.2. ESCLUSIONI

Garland garanzia non copre:

- Aziende e professionisti
- L'usura e rottura.
- L'abuso, negligenza, incurante funzionamento o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da uso improprio, danni perché attraverso le manipolazioni del personale non autorizzato Garland o uso di ricambi non originali.

12.3. TERRITORIO

- La garanzia Garland assicura copertura del servizio in tutto il paese.

12.4. IN CASO DI INCIDENTE

- La garanzia deve essere debitamente compilato con tutti i dati richiesti e accompagnato dalla fattura o acquisto di biglietti del venditore.

AVVISO! ⚠

PER GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO DI
MASSIMA SICUREZZA, SI PREGA DI LEGGERE IL
LIBRO DI
ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (CE)

Il sottoscritto, Carlos Carballal , autorizzato da Productos McLand S.L. , con sede in C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España , dichiara che le macchine Garland modelli Roll&Comb 402E-V24 con numero di serie del anno 2024 in poi (l'anno di fabbricazione si indica in modo chiaro sulla targhetta di identificazione della macchina, seguito dal numero di serie) e la cui funzione è "Macchina motorizzata a mano equipaggiata di pennello per spazzolare l'erba artificiale di parchi, giardini e aree verdi", soddisfano tutti i requisiti della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

Queste macchine soddisfano anche i requisiti delle seguenti direttive comunitarie:

- DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Potenza massima (W) = 1500

Livello di potenza acustica misurato dB(A) = 86

Livello di potenza acustica garantito dB(A) (K=3) = 97



Carlos Carballal
Product Manager
Móstoles 17/01/2025

productos
McLandel S.L.

C/ La Fragua, 22 P.I. Los Rosales
28932 MOSTOLES (Madrid) ESPAÑA

ÍNDICE

1. Introdução	66
2. Normas e precauções de segurança	67
3. Rótulos de aviso	71
4. Descrição da máquina	72
5. Instruções de arranque da máquina	74
6. Utilização da máquina	75
7. Manutenção e assistência	76
8. Detecção e identificação de falhas	78
9. Transporte	79
10. Armazenamento	79
11. Informação sobre a destruição do equipamento/reciclado	79
12. Condições de garantia	80
Declaração de conformidade CE	81

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Ref.:GBAROLL&COMB302EV19M0523V8

DATA PUBLICAÇÃO: 08/10/2018

DATA REVISÃO: 11/08/2023

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter elegido esta máquina Garland. Estamos seguros de que apreciará a qualidade e prestação desta máquina, que lhe facilitará sua tarefa por um largo período de tempo. Lembre-se que esta máquina dispõe da mais ampla e experiente rede de assistência técnica da qual você pode dispor para a manutenção da sua máquina, resolução de problemas e compra de abastecimento e/ou acessórios.



ATENÇÃO! Leia todas as advertências de segurança e todas as instruções. A não observação de todas las advertências e instruções relacionadas com continuação pode resultar em fogo e/ou uma lesão seria. Antes de usar esta máquina leia atentamente a informação indicada neste manual sobre as técnicas corretas de segurança.

Escova de limpeza apta só para relva artificial. Esta máquina não está apta para outro tipo de trabalhos. Por exemplo: não utilize esta máquina em relvas natural, pisos de alcatrão, cimento e outros materiais, carpetes, lonas, etc. A utilização desta máquina para operações diferentes das previstas pode provocar situações perigosas.

 Guarde todas as advertências e todas as instruções para uma referência futura. Se vender esta máquina no futuro recorde-se de entregar este manual ao novo proprietário.

A expressão “máquina” significa que a mesma se encontra ligada à rede elétrica.

A expressão “interruptor na posição aberto” significa que o interruptor está desligado e “Interruptor na posição fechado” significa que o interruptor está ligado.

Recorde-se que o usuário é responsável pelos acidentes e danos causados a si mesmo, a terceiros pessoas e as coisas.

2. NORMAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

 Para evitar manuseio inadequado da máquina leia todas as instruções contidas neste manual antes da primeira utilização. Todas as informações contidas neste manual são relevantes para a sua segurança pessoal e de pessoas, animais e coisas que estão ao redor. Se você tiver qualquer dúvida sobre as informações contidas neste manual pergunte a um profissional ou vá para o estabelecimento onde adquiriu esta máquina para resolvê-lo.

A seguinte lista de perigos e precauções inclui as situações mais prováveis que podem ocorrer durante o uso desta máquina. Se se deparar com uma situação não descrita neste manual utilize o senso comum para utilizar a máquina da maneira mais segura possível, se vir que está numa situação de perigo não utilize a máquina.

2.1. USUÁRIOS

Esta máquina foi desenhada para ser manipulada por usuários maiores de idade e que tenham lido e entendido estas instruções.

 **ATENÇÃO:** Não permita que pessoas menores de idade utilizem esta máquina.

 **ATENÇÃO:** Não permita que pessoas que não entendam estas instruções utilizem esta máquina.

Antes de usar esta máquina familiarize-se com a mesma assegurando-se que conhece perfeitamente

onde estão todos os controles, os dispositivos de segurança e a maneira como deve utilizar. Se você é um usuário inexperiente, recomendamos que execute um teste prévio realizando trabalhos simples e se possível junto de uma pessoa com experiência.

 **ATENÇÃO:** Só empreste esta máquina a pessoas que estão familiarizadas com este tipo de máquina e sabe como utilizá-la. Empréstimo a máquina sempre com o manual de instruções para que o usuário o leia por completo e o entenda. Esta máquina é perigosa nas mãos de usuários não entendidos.

2.2. SEGURANÇA PESSOAL

Esteja alerta, veja o que está a fazer e use o senso comum quando estiver a utilizar a máquina.

Não use esta máquina quando estiver cansado ou sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração enquanto maneja esta máquina pode causar um dano sério.

Nunca utilize esta máquina sem os elementos de segurança.

Não modifique os controles da máquina.

Evite um arranque acidental da máquina. Assegure-se que o interruptor está na posição “aberto” antes de transportar a máquina. Transportar máquinas elétricas com o dedo sobre o interruptor na posição “fechado” pode por em risco a sua segurança e causar acidentes.



Retire todas as chaves ou ferramentas de mão da máquina e da zona de trabalho antes de por a máquina a trabalhar. Uma chave ou ferramenta deixada ao pé da máquina quando esta está em funcionamento pode projetar a chave ou ferramenta causando danos pessoais.

jogada por uma parte da máquina em movimento e do projeto causando danos pessoais.

Não se exceda. Mantenha os pés bem assentes na terra e conserve o equilíbrio a todo momento.

Esteja atento quando caminhar por ravinas ou erva artificial molhada. Tenha especial cuidado quando muda de direção em uma ravina.

Vista-se adequadamente. Não utilize esta máquina descalço ou com sandálias. Utilize sempre calçado resistente e calças largas.

Não meta as mãos nem os pés debaixo da máquina. Mantenha todas as partes do corpo afastadas das lâminas quando a máquina está em funcionamento. Antes de ligar a máquina, assegure-se de que a lâmina não está em contato com nenhum objeto.

Segure a máquina com ambas as mãos no guiador e esteja sempre com o corpo atrás dela quando está a trabalhar.

Mantenha todas as partes do corpo longe das peças móveis quando a máquina está em funcionamento. Antes de ligar a máquina, assegure-se de que a lâmina não está em contacto com nenhum objeto. Um momento de descuido durante o funcionamento as lâminas da máquina podem estragar o seu vestido ou outra peça de roupa.

Se o motor da máquina vibrar anormalmente inspecione a máquina, procure a causa e repare-a. Se não encontra a razão leve a máquina ao seu serviço técnico.

Certifique-se que a máquina está desligada quando for executar a limpeza dos resíduos no material.

Mantenha a máquina fora do alcance das crianças.

2.2.1. VIBRAÇÕES

⚠ O uso prolongado da máquina expõe o usuário a vibrações que podem causar a doença de “dedos brancos” (fenômeno de Raynaud). Esta doença reduz a sensação de toque das mãos e da capacidade de regular a temperatura, criando uma insensibilidade nos dedos e uma sensação de queimação. Ela pode causar problemas nervosos e de circulação e até mesmo necrose da mão.

Altos níveis de vibração e longos períodos de exposição são os fatores que contribuem para a doença dos dedos brancos. Para reduzir o risco de doença dedo branco precisa considerar estas recomendações:

- Use sempre luvas
- Assegure-se de ter sempre as mãos quentes
- Faça pausas frequentes.
- Segure firmemente a máquina sempre pelas alças.

Se sentir algum dos sintomas da doença do “dedo branco” consulte o seu médico imediatamente.

2.3. SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem provocar acidentes.

Inspecione a área de trabalho e remova todas as pedras, madeiras, cabos e objetos estranhos.

Não opere esta máquina em áreas de risco ou na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeira. As máquinas elétricas produzem faíscas que podem provocar poeira ou incêndios

Mantenha longe as crianças, curiosos e animais da área de trabalho. As distrações podem fazer com que perca o controlo da máquina.

Não use esta máquina à noite, com neblina ou com baixa visibilidade, você não pode ver claramente a área de trabalho.

2.4. SEGURANÇA ELÉTRICA

A ficha elétrica da máquina deve coincidir com a base da tomada. Não modifique de forma alguma a ficha elétrica. As fichas sem modificações e que correspondem à máquina reduzem o risco de choque elétrico.

Evite o contato com superfícies ligadas à terra como, tubos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco acrescido de choque elétrico quando o seu corpo está em contacto com a terra.



Não exponha o equipamento à chuva ou a pisos molhados. A água entra na máquina e pode aumentar o risco de choque elétrico.

Não abuse do cabo. Não use o cabo para carregar ou levantar a máquina. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

Nunca use a máquina com o cabo ou a ficha danificados. Antes de ligar a máquina verifique se a ficha ou o cabo não têm danos. Se descobrir qualquer dano envie a sua máquina para uma oficina de reparação. Se o cabo estiver quebrado ou danificado desligue imediatamente a máquina. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

A substituição do cabo de alimentação ou da ficha deve ser sempre feita pelo fabricante ou num centro de reparação. Recomenda-se que o aparelho seja ligado à corrente tendo esta um disparo não superior a 30 amperes.

Nunca use uma estação de encaixe ou cabo de extensão danificados ou que não cumpram os regulamentos ou requisitos necessários para esta máquina.

Ao usar um cabo de extensão certifique-se de que tem um diâmetro mínimo de 1.5 mm² e que é adequado para a utilização no exterior. O uso de um cabo de extensão apropriado para uso ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.

Colocar lo cabo de extensão, de modo a que não se enrole em ramos ou obstáculos e de modo a que não esteja na área de trabalho. O cabo de extensão deve estar sempre atrás do operador.

Coloque sempre o cabo de extensão no gancho que existe na máquina.

Ligue este dispositivo só na corrente alterna 230V/50Hz.



Não toque nos cabos ou fichas com as mãos molhadas.



Mantenha o cabo elétrico sempre longe da ferramenta de corte.

Não utilize o equipamento se o botão não muda entre o “ fechado” e “aberto”. Qualquer equipamento que não possa ser controlado com o interruptor é perigoso e deve ser reparado.

Desconecte sempre a ficha antes de qualquer trabalho com esta máquina. Lidar com a máquina desconectada.

2.5. UTILIZAÇÃO E CUIDADOS DESTA MÁQUINA



Escova só para relva artificial. Não use a máquina para outras finalidades não previstas. Por exemplo:

não use esta escova máquina na relva natural, pisos de alcatrão, cimento ou outros materiais, tapetes, toldos, etc. A utilização deste equipamento para as operações que não sejam as previstas pode causar situações perigosas.

Use esta máquina, acessórios, utensílios, etc. em conformidade com as instruções e de forma pretendida, tendo em conta as condições do trabalho a desenvolver. O uso desta máquina para aplicações diferentes das previstas poderá causar situações de perigo.

O fabricante não será de forma alguma responsável por quaisquer danos causados pelo uso indevido ou incorreto desta máquina.

Não force a máquina, use-a para a aplicação certa. Usando a máquina certa para o tipo de trabalho a ser feito vai permitir com que o trabalho fique perfeito e mais seguro.

Não corra com a máquina. Caminhe com a velocidade adequada permitindo com que a máquina faça o seu trabalho.

Não utilize o equipamento se a chave não mudar entre “fechado” e “aberto”. Qualquer ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

Mantenha esta máquina. Verifique se as partes móveis e acessórios não estão partidas ou em más condições e que possam afetar a operação deste equipamento. Verifique se a máquina não está danificada antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por má conservação da máquina.

Mantenha os punhos secos e a máquina limpa. Se as alças estiverem oleosas ou com gordura podem escorregar e provocar o descontrolo da máquina.

Desligue a máquina antes de fazer qualquer ajuste, limpeza, transporte (mesmo que vá atravessar uma pequena área de relva), levantar, manutenção ou armazenamento. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a máquina acidentalmente.

Não incline a máquina com o motor a trabalhar.

2.6. SERVIÇO

Por favor, faça uma revisão periódica à sua máquina num serviço de reparação qualificado e utilize apenas peças de substituição idênticas. Isto irá assegurar que a segurança da máquina elétrica seja mantida.

2.7. FATORES DE RISCO RESIDUAL

Mesmo quando utiliza esta máquina não é possível eliminar todos os fatores de risco.

Os seguintes riscos podem surgir em conexão com a construção e projeto da ferramenta:

Atenção! Esta máquina produz um campo eletromagnético durante o funcionamento. Este campo pode, em algumas circunstâncias interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou até mesmo fatais, as pessoas com implantes devem consultar o seu médico ou o fabricante antes de operar esta máquina.

3. PICTOGRAMAS INFORMATIVOS

Os ícones nos rótulos de advertências estão no equipamento e /ou no manual de instruções onde indicam as informações necessárias para a operação desta máquina.



¡Atenção perigo!



Ler atentamente este manual antes de por a máquina a trabalhar.



¡Atenção! Risco de projeção de materiais. Tenha cuidado para não projetar materiais para as pessoas que estejam próxima.



Mantenha as pessoas longe da área de trabalho.



Utilize sempre óculos de proteção, viseira e protetores auditivos.



Não utilize a máquina em condições meteorológicas adversas. Não ande com a máquina à chuva.



Desliga a máquina da ficha antes de realizar qualquer operação. Leia atentamente o manual de instruções antes de realizar qualquer operação na máquina.



Perigo de choque elétrico.



¡Precaução! Desligue de imediato a ficha da corrente se o cabo estiver danificado.



Mantenha o cabo elétrico longe das lâminas de corte.




Atenção! Não coloque suas mãos ou pés embaixo da máquina.



¡Risco de lesões! Retire todas as chaves ou ferramentas de mão da máquina e da zona de trabalho, antes de começar a trabalhar.



¡Atenção! Depois de desligar o motor escova precisão de uns minutos para pararem.



Utilize extensões de cabo no mínimo de Ø 1.5 mm² e não mais de 25m e sempre com o cabo totalmente desenrolado.



Elimine o aparelho de forma ecológica. Não despeje em contentores de uso doméstico.



Proteção classe II.

IPX4

Grau de proteção.



Cumprе com as normas da CE.



Nível de potência sonora garantido Lwa, XX dB(A).

4. DESCRIÇÃO DA MÁQUINA


4.1. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

⚠ Pente de limpeza apta só para relva artificial. Não utilize esta máquina para outros fins não previstos. Por exemplo: não utilize esta máquina em relva natural, piso de alcatrão, cimento ou outros materiais, carpetes, lonas, etc. A utilização desta máquina para operações diferentes das previstas pode provocar situações perigosas. Utilize esta máquina no exterior, em ambientes secos e temperaturas entre 5°C e 45°C.

O fabricante não será em nenhum caso responsável por danos provocados por um uso indevido ou incorreto de esta máquina.

4.2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

1. Interruptor de segurança
2. Interruptor LIGA/DESLIGA
3. Gancho de cabo
4. Suporte do tubo superior
5. Suporte do tubo inferior
6. Clipe de aperto
7. Saco
8. Capa de saco
9. Regulador de altura
10. Rolo

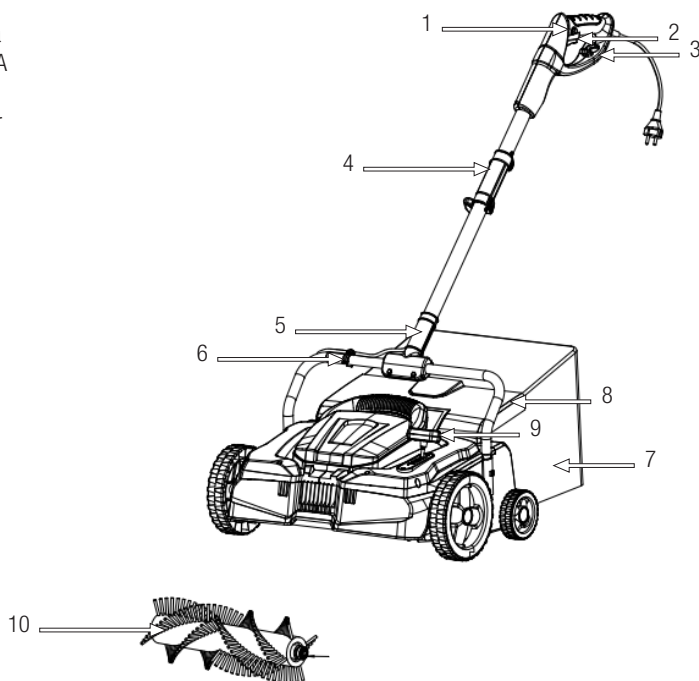

As imagens e desenhos representados neste manual são orientativas e podem não corresponder com produto real.

5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Pentear
Marca	Garland
Modelo	ROLL&COMB 402 E-V24
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50
Potência (W)	1.500
Classe de proteção ☐	II
Grau de proteção	IPX4
Largura de trabalho (mm)	360
Máxima profundidade de corte (mm)	-5
Mínima profundidade de corte (mm)	10
Capacidade do saco (l)	35
Nível de pressão sonora medida LpA dB(A)	86
Nível de potência sonora garantida LwAdB(A)	97
Nível de vibrações (m/s ²)	2,4
Constante de incerteza (m/s ²)	1,5
Peso (kg)	10,3

As características técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio.

6. INSTRUÇÕES DE ARRANQUE DA MÁQUINA

6.1. DESEMBALAGEM E LISTA DE MATERIAS

Dentro da caixa irá encontrar os seguintes acessórios da máquina:

- Máquina.
- Saco.
- Tubo superior
- Tubo inferior
- Parafuso de fixação dos tubos
- Fixação de traça de tubo
- Manual de instruções.

Retire cuidadosamente todos os acessórios dentro da caixa e certifique-se que todos eles estão de acordo com a lista.



Inspeccione o produto com cuidado para garantir que não existem elementos danificados.

Se encontrar peças danificadas ou falta delas não use a máquina. O uso da máquina com falta ou acessórios danificados pode causar ferimentos graves.

5.2. MONTAGEM


1. Insira os tubos inferiores do guiador nos orifícios correspondentes, fixe-os com os parafusos da parte inferior da máquina conforme mostrado na imagem 1.

2. Insira o guiador superior no guiador inferior e fixe-o com o parafuso e a porca borboleta conforme mostrado na imagem 2.

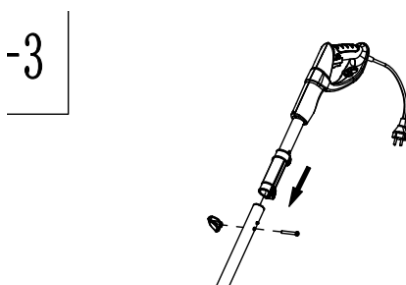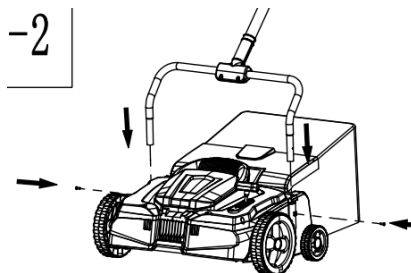

5.3. INSTALE O SACO DE COLEÇÃO


Coloque o saco coletor (2) na máquina prendendo-o nos ganchos (2) localizados na parte traseira. Para fazer isso, segure a bolsa pela alça com a mão direita.

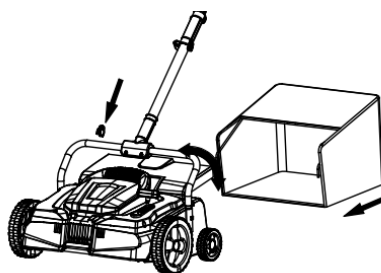

5.4. CABO DE EXTENSÃO DE PENHORA

Somente use cabos de extensão aprovados para uso ao ar livre. O cabo deve ser de pelo menos 1,5 mm², o cabo deve ter um comprimento máximo de 25 m e ser totalmente desenrolado antes de começar a trabalhar.

Fixe a conexão da máquina ao cabo extensor inserindo-o no gancho de fixação guidor e conecte-o a máquina.

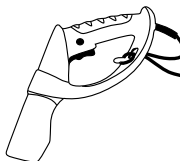


5.5. INICIAR E PARAR

Ligar a máquina:

Pressione o botão de segurança (1) e sem liberá-lo, pressione o botão On / Off (2).

Desligar a máquina:

Solte o botão On / Off (2).

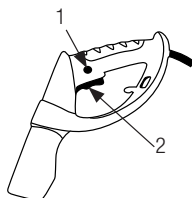

5.6. PONTOS DE VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR A MÁQUINA

Verifique a máquina e as suas peças soltas (lâmina, parafusos, porcas, carcaça, etc) se têm danos. Aperte, repare ou substitua as peças que encontrou em condições precárias.

Verifique o estado do saco de recolha se está colocado devidamente.

Não utilize a máquina se estiver danificada ou ajustada incorretamente.

5.7. INICIAR E PARAR

Não meta as mãos ou os pés debaixo da máquina.

Mantenha todas as partes do corpo longe do rolo quando a máquina está em funcionamento.

Antes de ligar a máquina, certifique-se que a lâmina não está em contato com nenhum objeto.

5.8. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA

Esta máquina tem um interruptor de segurança que se desligará a máquina nas seguintes situações:

- Quando há alguma resistência elevada rolo.

Se você detectar que a máquina não arranca o comutador colocado em posição "ON" se deve a que o interruptor de segurança está habilitada.

No presente caso desconecte a unidade de rede, coloque o interruptor em posição "Off", e espere 15 minutos antes de voltar a arrancar a máquina.

6. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

 Utilize esta máquina só para o que ela foi desenhada. A utilização desta máquina para qualquer outro uso é perigoso e pode provocar danos ao usuário e/ou à máquina.

Não meta as mãos nem os pés debaixo da máquina. Mantenha todas as partes do corpo longe do rolo quando a máquina está a trabalhar. Antes de por a máquina a trabalhar verifique que o rolo não está em contato com nenhum objeto.

Se você escorregar, perder o equilíbrio ou cair, liberte imediatamente a barra do interruptor.

Não confie apenas na segurança da máquina.

Não utilize a máquina se estiver cansado, doente,

tomado medicamento, estupefacientes ou álcool.

Não utilize esta máquina durante a noite, com neblina ou com pouca visibilidade que não possa ver claramente a área de trabalho. A falta de descanso e a fadiga podem causar acidentes ou danos.

Nunca deixe a máquina sem vigilância.

Não permita que ninguém esteja no perímetro de trabalho. Este perímetro é de 15 metros e é uma área perigosa. Limpe sempre a área de trabalho e remova todos os obstáculos que possam provocar acidentes.

Regule sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável.

Não utilize acessórios na máquina que não sejam recomendados pela nossa empresa. A sua utilização pode provocar danos graves ao usuário, a pessoas próximas da máquina e também à própria máquina.

Evite operar a máquina quando o solo está húmido. Tome especial cuidado ao utilizar a máquina depois de ter estado a chover, pois o solo está molhado e você pode escorregar.

Desligue a máquina quando se deslocar para diferentes zonas de trabalho.

6.1. SEGURANÇA DA MÁQUINA E ORIENTAÇÃO

Enquanto trabalha sempre segure a máquina firmemente com ambas as mãos nas alças.



Atenção! A máquina pode pular ou mover-se inadvertidamente se a máquina bater em alguma coisa dura que esteja no subsolo, como pedras grandes, raízes ou troncos, ou se o solo for muito duro ou estiver congelado. Sempre segure a máquina firmemente com as duas mãos.


Atenção! Observe sempre onde está o cabo de alimentação enquanto você trabalha. Tenha cuidado e certifique-se de que seus pés ou qualquer objeto não se enrosquem no cabo.

6.2. AJUSTANDO A ALTURA DA ESCOVA

⚠ Atenção! Pare a máquina e espere a escova parar antes de prosseguir com o ajuste de altura. A escova precisa de alguns instantes para parar completamente após desligar o motor.

⚠ Atenção! Evite esforço excessivo em sua máquina. Ajuste sempre a escova para a altura mais alta possível, na qual você verá que a grama está limpa e levantada.

Para ajustar a altura, levante a frente da máquina, mova a alavanca de ajuste até a altura desejada e abaixe novamente a máquina.

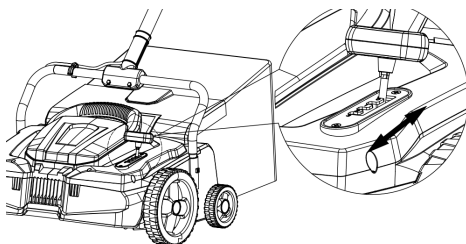

Posición 1	-5 mm
Posición 2	0 mm
Posición 3	5 mm
Posición 4	10 mm

7. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

A remoção dos dispositivos de segurança, manutenção inadequada, substituição de peças não originais pode causar ferimentos graves.

Sempre que executar tarefas de manutenção, desligue a máquina da tomada. Desligue sempre o aparelho antes de qualquer operação.

Leia o manual de instruções antes de utilizar a máquina.

 Efetue inspeções periódicas a fim de assegurar o bom funcionamento da máquina. Para uma manutenção completa recomendamos que leve a sua máquina a um centro de assistência técnica.

Manter a máquina limpa, particularmente janelas de ventilação do motor.

7.1. LIMPIEZA

Limpe a máquina com um pano húmido. Nunca utilize água, gasolina ou outros produtos de limpeza.

Utilize uma escova de nylon para limpar a relva que se acumula na parte inferior e da lâmina e do extrator. Nunca use uma escova de aço, uma vez que irá danificar o dispositivo do escarificado.

Pode utilizar água para limpar o cesto da relva sempre que o limpar separadamente da máquina e a uma distância segura.

Seque bem o cesto antes de o voltar a colocar na máquina.

7.2. CONTROLO DO CABO ELETRICO

Inspeccione o cabo de alimentação e cabo de extensão de danos ou sinais de envelhecimento. Se você perceber que o cabo não está em boas condições leve a um centro de assistência técnica.



Não utilize a máquina se o cabo estiver danificado.

8. DETEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS

Em função dos sintomas que observe pode detetar-se a provável causa e solucionar o problema:

FALHA	CAUSA	ACÇÃO
O motor não funciona	A máquina não está ligada à corrente	Ligar a máquina à corrente
	Cabo danificado	Enviar a máquina ao serviço técnico. Nunca reparar o cabo com fita isoladora
	Interruptor danificado	Enviar a máquina ao serviço técnico
	Escovas gastas	Enviar a máquina ao serviço técnico
	Sobrecarga	É possível que o funcionamento da sua máquina esteja sobrecarregado pelas seguintes circunstâncias: a) Excesso de material ao redor da escova. b) Há excesso de resistência ao varrer. Elimine a causa do problema e deixe esfriar por 15 minutos.
Ruídos anormais	Objetos estranhos em escova	Desligue a máquina, espere a que la escova parem e retire os objetos que bloquearam o giro. Se o ruído persistir leve a sua máquina ao serviço técnico.
Vibrações anormais	Problema interno do motor ou transmissão	Enviar a máquina ao serviço técnico

Em caso de não poder resolver o problema, leve a sua máquina ao serviço técnico.

Para localizar o serviço de pós-venda mais perto da sua habitação contacte com o ponto de venda onde comprou a máquina.

9. TRANSPORTE

Antes de transportar esta máquina, desligue sempre a máquina.

Nunca levante ou transporte a máquina enquanto o motor estiver em funcionamento. Desligue também o motor sempre que viajar entre as diferentes áreas de trabalho.

Você pode mover a máquina enquanto empurra a roda. Tenha cuidado para não atravessar áreas onde há pedras, paus ou outros objetos que possam atingir a parte inferior e/ou os rolos da máquina.

Se tiver de levantar a máquina, verifique o peso da mesma para que possa garantir que a consegue elevar em segurança.

Se tiver de transportar a máquina num veículo, prenda-o firmemente para evitar que deslize. Transporte a máquina sempre na horizontal.

10. ARMAZENAMENTO

Retire a ficha da fonte de alimentação antes de guardar a máquina.

Guarde a ferramenta num lugar seguro e fora do alcance das crianças para evitar os perigos.

A máquina deve ser utilizada, limpa e armazenada numa superfície plana. A máquina deve estar guardada num local onde a temperatura não seja inferior a 0°C e superior a 45°C.

11. INFORMAÇÃO SOBRE A DESTRUIÇÃO DO EQUIPAMENTO/ RECICLADO

Elimine o aparelho de forma ecológica. Não deve deitar o aparelho no lixo doméstico, pois este tem componentes de plástico metal. Os aparelhos são classificados de acordo com a sua natureza e reciclados.



Os materiais utilizados para embalar esta máquina são reciclados. Por favor não deite as embalagens no lixo doméstico, mas sim no ecoponto.



12. CONDIÇÕES DE GARANTIA

12.1. PERÍODO DE GARANTIA

- O período de garantia nos contratos celebrados com consumidores e utilizadores contra qualquer falta de conformidade do produto existente no momento da sua entrega ao comprador, de acordo com o disposto na Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, e no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, terá a duração de 3 (três) anos, e conduzirá à correção da avaria ou defeito de fabrico que o produto adquirido eventualmente venha a apresentar de acordo com as disposições legais

12.2. EXCEPTO

A garantia Garland não cobre:

- Empresas e profissionais
- Desgaste natural por uso.
- Mau uso, negligência, utilização sem cuidado ou falta de manutenção.
- Defeitos causados por uso incorrecto, danos provocados por manipulação realizada por pessoal não autorizado pela Garland ou uso de peças de substituição não originais.

12.3. TERRITÓRIO

- A garantia Garland assegura cobertura do serviço em todo o território nacional.

12.4. EM CASO DE INCIDÊNCIA

- A garantia deve ir correctamente preenchida com todos os dados solicitados, e acompanhada pela factura ou ticket de compra do estabelecimento vendedor.

¡ATENÇÃO!

PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA MÁXIMA, POR FAVOR LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR A MESM.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)

O abaixo assinado, Carlos Carballal , autorizado por Productos McLand S.L. , com morada em C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España , declara que as máquinas marca Garland modelos Roll&Comb 402E-V24 com números de série do ano de 2024 em diante (o ano de fabrico é indicado claramente na placa de identificação da máquina, seguido do número de série) e cuja função é "Aparelho mecânico com operador apeado provido de um dispositivo para escovar superfícies relva artificial de jardins, parques e áreas similares", cumprem todos os requisitos da Directiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Maio de 2006 relativa às máquinas e que altera a Directiva 95/16/CE

Estas máquinas também cumprem os requisitos das seguintes directivas comunitárias:

- DIRETIVA 2014/30/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade eletromagnética (reformulação)
- Directiva 2000/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior

Potência (W) = 1500

nível de potência sonora medido dB(A) = 86

nível de potência sonora garantido dB(A) (K=3) = 97



Carlos Carballal
Director de producto
Móstoles 17/01/2025

productos
meland
s.l.

C/ La Fragua, 22 P.I. Los Rosales
28932 MOSTOLES (Madrid) ESPAÑA

INHALT

1. Einführung	82
2. Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen	83
3. Warnsymbole	88
4. Beschreibung der Maschine	89
5. Inbetriebnahme	91
6. Benutzung der Maschine	92
7. Wartung und Service	93
8. Fehlerbehebung	94
9. Transport	95
10. Lagerung	95
11. Recycling und Entsorgung der Maschine	95
12. Garantiebedingungen	96
CE-Konformitätserklärung	97

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

Ref.:GBAROLL&COMB302EV19M0523V8

VERÖFFENTLICHUNGSDATUM: 08/10/2018
 REVISIONSDATUM: 11/08/2023

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Maschine von Garland entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie die Qualität und die Funktionen dieser Maschine, die Ihnen die tägliche Arbeit lange Zeit erleichtern wird, schätzen werden. Wir verfügen über ein umfassendes Netz von Kundendienststellen, zu denen Sie Ihre Maschine für alle Wartungsarbeiten oder zur Behebung von Störungen bringen können und wo Sie Ersatzteile und Zubehör erhalten.



Achtung! Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der nachfolgend beschriebenen

Warnungen und Anweisungen kann zu einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Lesen Sie vor Benutzung der Maschine die Informationen in dieser Anleitung über eine sichere und korrekte Inbetriebnahme sorgfältig durch.

⚠ Benutzen Sie diese Maschine nur zum Kehren von Kunstrasen. Verwenden Sie diese Maschine nicht für Zwecke, für die sie nicht vorgesehen ist. Durch Zweckentfremdung dieser Maschine könnte es zu gefährlichen Zwischenfällen kommen.

⚠ Lassen Sie alle Warnschilder an Ort und Stelle und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die Maschine verkaufen oder anderweitig entsorgen, geben Sie bitte die Betriebsanleitung weiter, da sie Teil der Maschine ist.

Der Begriff „Maschine“ auf den Warnschildern bezeichnet diese angeschlossene elektrische Maschine. Der Ausdruck „Schalter in geöffneter Position“ bedeutet, dass der Schalter abgeschaltet ist, „Schalter in geschlossener Position“ bedeutet, dass der Schalter eingeschaltet ist.

Denken Sie daran, dass der Benutzer für Unfälle und Schäden verantwortlich ist, die ihm selbst, Dritten und Gegenständen zugefügt werden.

Der Hersteller haftet auf keinen Fall für Schäden, die durch unsachgemäße oder unkorrekte Benutzung dieser Maschine verursacht werden.

2. VORSCHRIFTEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

 Um Fehlbedienungen der Maschine zu vermeiden, lesen Sie vor der ersten Benutzung bitte alle Anweisungen in dieser Anleitung. Alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind für Ihre persönliche Sicherheit sowie für andere Personen, Tiere und Gegenstände in Ihrer Umgebung relevant. Sollten Sie bei irgendwelchen Informationen in dieser Anleitung Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder an Ihren Händler.

Die folgende Liste der Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen enthält die wahrscheinlichsten Ursachen beim Einsatz der Maschine. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die in dieser Anleitung nicht erläutert wird, setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein und benutzen Sie die Maschine auf die sicherste Weise. Wenn Sie eine Gefahr erkennen, benutzen Sie die Maschine nicht.

2.1. BENUTZER

Diese Maschine sollte nur von erwachsenen Personen (über 18 Jahre) bedient werden, die die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

 **Achtung!** Minderjährige dürfen diese Maschine nicht benutzen.

 **Achtung!** Erlauben Sie Personen, die die Bedienungsanleitung nicht verstehen, die Benutzung dieser Maschine nicht.

Bevor Sie die Maschine benutzen, machen Sie sich mit ihr vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, wo sich alle Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtungen befinden und wie sie zu verwenden sind. Wenn Sie ein unerfahrener Benutzer sind, empfehlen wir Ihnen, mit einfachen Arbeit zu beginnen, wenn möglich, in Begleitung eines erfahrenen Benutzers.

 **Achtung!** Verleihen Sie diese Maschine nur an Personen, die mit diesem Maschinentyp vertraut sind und wissen, wie man ihn bedient. Verleihen Sie die Maschine nur mit der Bedienungsanleitung, damit der neue Benutzer sie vor jeglicher Verwendung sorgfältig liest und versteht.

In den Händen unerfahrener Personen stellt diese Maschine eine Gefahr dar.

2.2. PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Seien Sie bei der Benutzung der Maschine aufmerksam und wachsam und lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten.

Benutzen Sie diese Maschine nicht, wenn Sie ermüdet sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Ablenkung kann zu schweren Verletzungen führen.

Benutzen Sie die Maschine niemals ohne die Sicherheitsvorrichtungen.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten der Maschine. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Maschine ans Netz anschließen. Transportieren Sie die Maschine

niemals mit dem Finger am Schalter oder bei eingeschaltetem Schalter, da dies eine Gefahr für Ihre Sicherheit darstellen und Unfälle verursachen kann.



Entfernen Sie alle Werkzeuge aus dem Arbeitsbereich, bevor Sie die Maschine starten. Im Arbeitsbereich verbliebene Werkzeuge können von jedem bewegenden Teil der Maschine getroffen und umhergeschleudert werden, was zu Personenschäden führen kann.

Lehnen Sie sich nicht zu weit in eine Richtung. Stehen Sie mit beiden Füßen immer fest auf dem Boden. Verwenden Sie diese Maschine nicht an Hängen mit einem Gefälle von mehr als 15°. Die Benutzung der Kehrmaschine auf kleinen Hügeln kann gefährlich sein. Bewegen Sie sich auf steilen Hängen und in nassem Gras vorsichtig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer Steigung die Arbeitsrichtung ändern.

Seien Sie auf Hängen oder nassem Gras vorsichtig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie am Hang die Richtung ändern.

Die Kehrmaschine nicht rückwärts bewegen oder die Maschine ziehen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Maschine rückwärts ziehen.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Arbeiten Sie mit der Maschine niemals barfuß oder in Sandalen. Tragen Sie immer robustes Schuhwerk und lange Hosen.

Geraten Sie nicht mit Händen oder Füßen unter die Maschine. Halten Sie alle Körperteile bei laufender Maschine weit vom Messer entfernt. Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, achten Sie darauf, dass das Messer keine Gegenstände berührt.

Halten Sie die Kehrmaschine mit beiden Händen am Griff fest und stellen Sie sich hinter die Kehrmaschine.

Halten Sie alle Körperteile während der Benutzung der Maschine von bewegenden Teilen fern. Achten Sie vor dem Starten der Maschine darauf, dass die Bürste keinen Kontakt mit irgendwelchen Objekten hat. Ein Moment der Nachlässigkeit und Ihre Kleidung oder ein Körperteil kann sich in den bewegenden Teilen verfängen.

Wenn die Maschine ungewöhnlich vibriert, stellen Sie den Motor ab, überprüfen Sie die Maschine auf mögliche Ursachen und beheben Sie diese. Wenn Sie die Ursache nicht ermitteln können, bringen Sie die Maschine zum Kundendienst.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der Maschine und im Arbeitsbereich durchführen.

Bewahren Sie alle elektrischen Maschinen für Kinder unerreikbaar auf.

2.2.1. VIBRATIONEN

Längerer Einsatz der Maschine setzt den Benutzer Vibrationen aus, die im Extremfall und nach viele Stunden Benutzung der Maschine das „Weißfingersyndrom“, auch bekannt als Raynaud-Syndrom, verursachen können. Dies führt zu einer Verringerung des Gefühls in der Fingerspitzen und ihrer Fähigkeit, die Temperatur zu regulieren, was zu einer Beeinträchtigung des Tastsinns führt. Diese Krankheit kann im Extremfall zu Problemen an den Nervenenden führen.

Die Belastung durch die Vibrationen ist die Ursache des Raynaud-Syndroms. Um diesen Effekt nach

Möglichkeit zu minimieren, befolgen Sie die folgenden Empfehlungen:

- Immer Handschuhe tragen.
- Die Hände immer warmhalten.
- Regelmäßige Pausen einlegen.
- Die Maschine immer fest an den Griffen halten.

Wenn Sie eines der Symptome des Raynaud-Syndroms feststellen, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.

2.3. SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Unordentliche Arbeitsbereiche und dunkle Bedingungen können zu Unfällen führen.

Überprüfen Sie den Arbeitsbereich und entfernen Sie sämtliche Steine, Holz, Kabel und Fremdkörper, die von den bewegenden Teilen der Maschine berührt und fortgeschleudert werden können.

Benutzen Sie die Maschine nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder bei Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Pulvern. Elektrische Maschinen können Funken freisetzen, die die brennbaren Flüssigkeiten, Gase und Pulver entzünden können.

Halten Sie Kinder, andere Personen und Tiere während der Arbeit von der Maschine fern. Ablenkungen können dazu führen, dass die Kontrolle verloren geht. Seien Sie wachsam und halten Sie Kinder, andere Personen und Tiere aus dem Arbeitsbereich fern.

Benutzen Sie diese Maschine nicht nachts, bei Nebel oder wenn Sie den Arbeitsbereich aufgrund eingeschränkter Sicht nicht richtig sehen können.

2.4. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Der Netzstecker dieser Maschine muss zum jeweiligen Stromnetz passen. Verändern Sie den Schalter in keiner Weise. Wenn keine Teile modifiziert wurden und sie perfekt passen, gibt es auch keine Unfälle mit Stromschlag.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Objekten, wie Rohren, Heizkörpern, Elektroherden und Kühlschränken. Es besteht eine höhere Stromschlaggefahr, wenn der Körper geerdet ist.



Benutzen Sie diese Maschine nicht bei Regen oder Feuchtigkeit. Wenn Wasser in die Maschine eindringt, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.

Überdehnen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel nicht zum Transportieren der Maschine, zum Anheben der Maschine und trennen Sie die Maschine nicht vom Netz, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitzequellen, Öl, scharfen Kanten oder bewegenden Teilen fern. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.

Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Kontrollieren Sie vor dem Anschließen der Maschine Kabel und Stecker auf Schäden. Wenn Sie feststellen, dass eines dieser Elemente beschädigt ist, bringen Sie Ihre Maschine zum Kundendienst. Sollte das Kabel beschädigt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.

Stecker oder Kabel sollten nur von einem zugelassenen und entsprechend geschulten Kundendienst gewechselt werden. Wir empfehlen, die Maschine über einen Fehlerstromschutzschalter mit

einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30mA zu betreiben.

Verwenden Sie niemals Steckverbindungen, die beschädigt sind oder nicht der aktuellen Norm oder den in dieser Anleitung für diese Maschine festgelegten Anforderungen entsprechen.

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels ist darauf zu achten, dass der Mindestquerschnitt 1,5 mm² beträgt. Das Kabel darf nicht länger als 25 m sein, muss immer abgerollt werden und für den Außeneinsatz geeignet sein. Die Verwendung eines für den Außeneinsatz geeigneten Verlängerungskabels verringert das Stromschlagrisiko.

Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass es sich nicht in Ästen oder anderen Hindernissen verfangen kann und sich nicht im Arbeitsbereich befindet. Das Kabel und eventuelle Verlängerungen müssen sich immer hinter der Maschine und dem Benutzer befinden.

Hängen Sie das Kabel immer in den dafür vorgesehenen Haken an der Maschine ein.

Schließen Sie diese Maschine an Wechselstrom 230V/50Hz an.



Berühren Sie die Maschine nicht mit nassen Händen. Stromschlaggefahr.



Halten Sie das Kabel immer vom bewegenden Element fern.

Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert. Eine elektrische Maschine, die sich nicht über einen Schalter ein- und ausschalten lässt, stellt eine Gefahrenquelle dar und muss repariert werden.

Trennen Sie die Maschine immer vom Netz, bevor Sie irgendwelche Arbeiten daran durchführen. Arbeiten Sie nur an der Maschine, wenn sie vom Netz getrennt ist.

2.5. BENUTZUNG UND PFLEGE DER MASCHINE

 Benutzen Sie diese Maschine nur zum Kehren von Kunstrasen. Verwenden Sie diese Maschine nicht für andere Zwecke. Der Einsatz dieser Maschine für andere Anwendungen, für die sie nicht ausgelegt ist, kann zu gefährlichen Situationen führen.

Benutzen Sie diese Maschine, ihr Zubehör und alle ihre Teile gemäß Anleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsbereichs. Der Einsatz dieser Maschine für andere als die in der Betriebsanleitung angegebenen Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.

Der Hersteller haftet auf keinen Fall für Schäden, die durch unsachgemäße oder unkorrekte Benutzung dieser Maschine verursacht werden.

Überlasten Sie die Maschine nicht. Verwenden Sie die Maschine für die Arbeiten, für die sie bestimmt ist. Die korrekte Verwendung der Maschine ermöglicht besseres und sichereres Arbeiten.

Nicht mit der Kehrmaschine rennen. Gehen Sie in der richtigen Geschwindigkeit, damit die Maschine ihre Arbeit verrichten kann.

Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert. Eine elektrische Maschine, die sich nicht über einen Schalter ein- und ausschalten lässt, stellt eine Gefahrenquelle dar und muss repariert werden.

Pflegen Sie die Maschine. Vergewissern Sie sich, dass alle bewegenden Teile richtig ausgerichtet und

nicht blockiert sind, dass keine Teile gebrochen sind und dass keine anderen Umstände die einwandfreie Funktion der Maschine beeinträchtigen. Wenn die Maschine beschädigt ist, reparieren Sie sie vor der erneuten Verwendung. Die meisten Unfälle entstehen durch mangelnde Wartung.

Halten Sie die bewegenden Elemente sauber. Wenn die bewegenden Elemente sauber sind, kehren sie besser, funktionieren besser, verfangen sich nicht so leicht und sind einfacher zu kontrollieren.

Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten wie Einstellungen durchführen, die Maschine reinigen oder transportieren (auch wenn Sie die Maschine nur von einem Arbeitsbereich in einen anderen bewegen, wie gering die Entfernung auch sein mag), die Maschine anheben, warten oder lagern. Diese einfachen Sicherheitsmaßnahmen reduzieren das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufens.

Kippen Sie die Maschine nicht bei laufendem Motor.

Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen mit aktiven oder passiven medizinischen Implantaten interferieren. Um das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen zu verringern, sollten Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des Implantats konsultieren, bevor sie dieses Gerät verwenden.

2.6. WARTUNG

Bringen Sie Ihre Maschine zur regelmäßigen Überprüfung zu einem qualifizierten Kundendienst und verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheitsmaßnahmen dieser elektrischen Maschine jederzeit eingehalten werden können.

2.7. RESIDUALRISIKOFAKTOREN

Selbst bei ordnungsgemäßer Verwendung des Geräts lassen sich nicht alle Residualrisiken beseitigen. Die folgenden Risiken können im Zusammenhang mit der Konstruktion und dem Design des Geräts auftreten:

ACHTUNG! Dieses Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld während des Betriebs.

3. WARNSYMBOL

Die Warnsymbole auf den Aufklebern, die an dieser Maschine angebracht und/oder in der Bedienungsanleitung abgebildet sind, bieten notwendige Informationen, die für eine korrekte Verwendung dieser Maschine erforderlich sind.



Achtung, Gefahr!



Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Achtung! Gefahr durch herausgeschleudertes Material. Seien Sie vorsichtig mit Material, das herausgeschleudert werden könnte.



Personen, die nicht ausreichend geschützt sind, sollten sich fernhalten (außerhalb des Sicherheitsabstandes).



Tragen Sie immer eine Schutzbrille oder -maske und Gehörschutz.



Verwenden Sie diese Maschine nicht unter feuchten Bedingungen oder bei Regen.



Achtung! Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten muss die Maschine vom Netz getrennt werden.



Stromschlaggefahr!



Vorsicht! Trennen Sie die Maschine sofort vom Netz, wenn Kabel oder Schalter beschädigt sind.



Halten Sie das Kabel von den bewegenden Teilen fern.



Achtung! Geraten Sie nicht mit Händen oder Füßen unter die Maschine.



Verletzungsgefahr! Entfernen Sie alle Werkzeuge aus dem Arbeitsbereich, bevor Sie die Maschine benutzen.



Achtung! Die Kehrmaschine benötigt einige Augenblicke, um nach dem Abstellen des Motors vollständig zum Stillstand zu kommen.



Verwenden Sie Verlängerungskabel mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² und einer Länge von nicht mehr als 25 Metern und achten Sie immer darauf, dass das Kabel vollständig abgerollt ist.



Entsorgen Sie Ihre Maschine umweltgerecht. Entsorgen Sie die Maschine nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll.



Schutzklasse II.

IPX4

Schutzart.



Entspricht den EG-Richtlinien.



Garantierter Schallleistungspegel LwA, dB(A)

4. BESCHREIBUNG DER MASCHINE

4.1. BETRIEBSBEDINGUNGEN


⚠ Diese Maschine dient zum Kehren von Kunstrasen im privaten Bereich. Benutzen Sie diese Maschine nicht für den Einsatz in öffentlichen Bereichen oder für professionelle landwirtschaftliche Arbeiten.

Verwenden Sie diese Maschine im Freien, unter trockenen Bedingungen und bei Temperaturen zwischen 5°C und 45°C.

Denken Sie daran, dass der Benutzer für Schäden und Verletzungen, die er verursacht, haftet. Der Hersteller haftet auf keinen Fall für Schäden, die durch unsachgemäße oder unkorrekte Benutzung dieser Maschine verursacht werden.

4.2. DETAILLIERTE PRODUKTDESCHEIBUNG

1. Sicherheitsschalter
2. EIN/AUS-Schalter
3. Kabelhaken
4. Oberrohrhalterung
5. Unterrohrhalterung
6. Griffclip
7. Sack
8. Sackabdeckung
9. Höhenregler
10. Walze

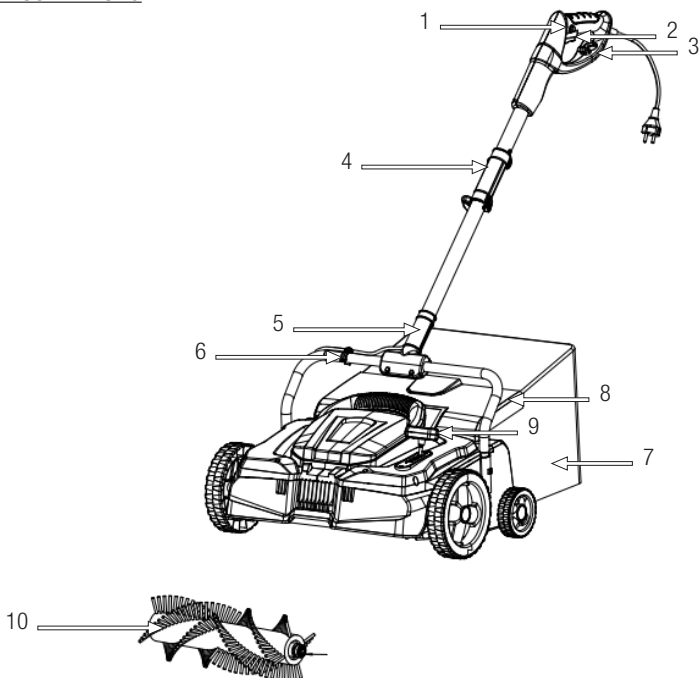

Die Abbildungen und Piktogramme in dieser Anleitung dienen der Illustration, zeigen aber nicht unbedingt die tatsächliche Maschine.

4.3. TECHNISCHE MERKMALE

Bezeichnung	Gras Bürste
Marke	Garland
Modell	ROLL&COMB 402 E-V24
Motor	230 V ~ 50 Hz
Leistung (W)	1.500
Schutzklasse	II
Schutzart 	IPX4
Arbeitsbreite (mm)	360
Maximale Tiefe (mm)	-5
Mindesttiefe (mm)	10
Fangkorb (l)	35
Durchschnittlicher Schallleistungspegel L_{wA} , dB(A) ($k=3$)	86
Durchschnittlicher Schalldruckpegel L_{pA} , m dB(A)	97
Vibrationspegel (m/s^2) ($k=1,5$)	2,4
Unschärfekonstante (m/s^2)	1,5
Trockengewicht (kg)	10,3

Die technischen Merkmale können ohne Vorankündigung geändert werden.

5. ANWEISUNGEN FÜR DIE INBETRIEBNAHME

5.1. MATERIALLISTE

Diese Maschine umfasst folgende Elemente, die Sie in der Verpackung finden:

- Maschine
- Fangkorb
- Oberer Griff
- Unterer Griff
- Schraube zur Befestigung der Rohre
- Verbindungsflügelmutter
- Bedienungsanleitung



Nehmen Sie vorsichtig alle Elemente aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile enthalten sind.

Aufgrund der werkseitigen Qualitätskontrollen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ihre Maschine ein fehlerhaftes Teil aufweist oder dass Elemente fehlen. Wenn Sie ein beschädigtes Teil finden oder Elemente fehlen, benutzen Sie die Maschine nicht, bis das Problem gelöst ist oder Sie die fehlenden Teile erhalten haben. Die Verwendung der Maschine mit defekten oder fehlenden Teilen ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.

5.2. MONTAGE


1. Setzen Sie die unteren Lenkerrohre in die entsprechenden Löcher ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben von der Unterseite der Maschine, wie in Bild 1 gezeigt.

2. Stecken Sie den oberen Lenker auf den unteren Lenker und befestigen Sie ihn dann mit der Schraube und Flügelmutter, wie in Bild 2 gezeigt.

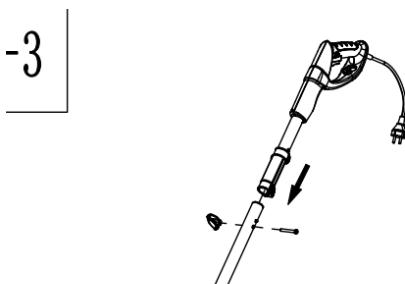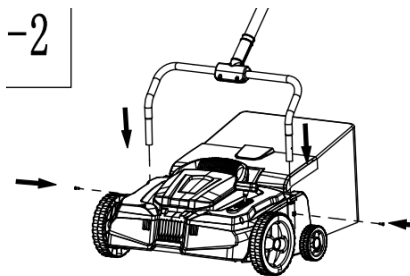


5.3. INSTALLIEREN SIE DEN AUFFANGBEUTEL

Platzieren Sie den Auffangbeutel (2) auf der Maschine, indem Sie den Beutel an den Haken (2) auf der Rückseite einhängen. Halten Sie dazu die Tasche mit der rechten Hand am Griff fest.

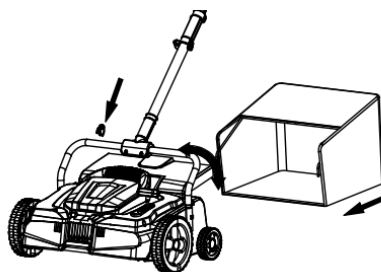

5.4. KABELBEFESTIGUNG

Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für den Einsatz im Freien zugelassen sind. Der Kabelquerschnitt muss mindestens 1,5 mm betragen, das Verlängerungskabel sollte niemals länger als 25 m sein und es muss vor Beginn der Arbeit vollständig abgewickelt werden.

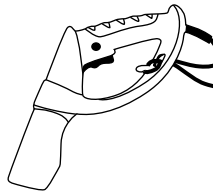


Befestigen Sie das Verlängerungskabel an der Maschine, indem Sie es um den Haken am Griff führen und an die Maschine anschließen.

5.5. STARTEN UND STOPPEN

Starten der Maschine:

Drücken Sie den Sicherheitsknopf (1), halten Sie ihn gedrückt und drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2).
Stoppen der Maschine:

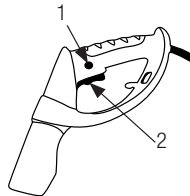

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (2) los.

6.6. VOR BENUTZUNG DER MASCHINE ZU ÜBERPRÜFENDE PUNKTE

Überprüfen Sie die gesamte Maschine und stellen Sie sicher, dass keine Teile (Schrauben, Muttern, Knöpfe usw.) lose sind und die Maschine keine Schäden aufweist. Ziehen Sie alle erforderlichen Teile an, reparieren oder ersetzen Sie sie, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.
Überprüfen Sie den Zustand des Fangkorbs und seinen korrekten Sitz. Benutzen Sie die Maschine

nicht, wenn sie beschädigt oder nicht richtig eingestellt ist.

6.7. STARTEN UND STOPPEN

Geraten Sie nicht mit Händen oder Füßen unter die Kehrmaschine. Halten Sie alle Körperteile von allen bewegenden Teilen fern, während die Maschine arbeitet.

Nach dem Stoppen der Maschine kommt die Bürste nicht sofort zum Stillstand. Warten Sie bis zum Stillstand, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Maschine durchführen oder die Maschine transportieren.

6. BENUTZUNG DER MASCHINE

⚠ Verwenden Sie diese Maschine nur für den vorgesehenen Zweck. Die Benutzung dieser Maschine für andere Zwecke ist gefährlich und kann zu Verletzungen des Benutzers und Schäden an der Maschine führen.

Halten Sie sich während des Betriebs der Maschine von der rotierenden Bürste fern.

Wenn Sie das Gleichgewicht verlieren oder stürzen, lassen Sie den Schalter am Griff sofort los.

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Sicherheitsmechanismen der Maschine. Wenden Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand an.

Benutzen Sie diese Maschine nicht, wenn Sie erschöpft oder krank sind, wenn Sie Medikamente einnehmen oder wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Schlafmangel und Erschöpfung können zu Unfällen und Schäden führen.

Benutzen Sie diese Maschine nicht nachts, bei Nebel oder bei eingeschränkter Sicht. Sie müssen den

Arbeitsbereich immer deutlich sehen können.

Beschränken Sie den Betrieb der Maschine auf 10-minütige Perioden und legen Sie dazwischen 10- bis 20-minütige Pausen ein.

Lassen Sie diese Maschine niemals unbeaufsichtigt.

Lassen Sie niemanden in den Arbeitsbereich, während die Maschine in Betrieb ist. Die Gefahrenzone hat einen Radius von mindestens 15 m.

Beseitigen Sie vor der Benutzung Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die Unfälle verursachen könnten.

Benutzen Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör, da nicht zugelassenes Zubehör Verletzungen des Benutzers und Schäden an der Maschine verursachen könnte.

6.1. HALTEN UND FÜHREN DER MASCHINE

Halten Sie die Maschine während der Arbeit mit der Hand fest am Griff.



Warnung Die Maschine kann versehentlich nach oben oder vorne springen, wenn die rotierende Bürste auf harten Boden wie große Steine, Baumwurzeln oder Stümpfe trifft oder wenn der Boden zu hart oder gefroren ist. Halten Sie die Maschine immer mit beiden Händen.

Warnung Überwachen Sie das Netzkabel immer, wenn Sie arbeiten. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Füße oder andere Gegenstände nicht im Kabel verfangen.


6.2. EINSTELLEN DER BÜRSTHÖHE

⚠ **Aufmerksamkeit!** Stoppen Sie die Maschine und warten Sie, bis die Bürste zum Stillstand kommt, bevor Sie mit der Höheneinstellung fortfahren. Nach

dem Ausschalten des Motors benötigt die Bürste einige Augenblicke, um vollständig zum Stillstand zu kommen.

⚠ **Aufmerksamkeit!** Vermeiden Sie Überanstrengung an Ihrer Maschine. Stellen Sie die Bürste immer auf die größtmögliche Höhe ein, bei der Sie sehen, dass das Gras sauber und angehoben ist.

Um die Höhe einzustellen, heben Sie die Vorderseite der Maschine an, stellen den Einstellhebel auf die gewünschte Höhe und senken die Maschine wieder ab.

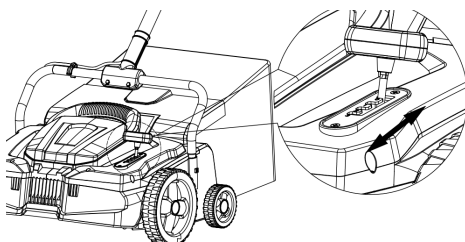

Position 1	-10 mm
Position 2	-5 mm
Position 3	0 mm
Position 4	5 mm

7. WARTUNG UND SERVICE

Die Beseitigung der Sicherheitsvorrichtungen, unsachgemäße Wartung, Ersatz von Teilen durch nicht originale Ersatz- und Zubehörteile können zu schweren Körperverletzungen führen.

Trennen Sie vor der Durchführung von Wartungs- oder Servicearbeiten die Maschine immer vom Netz. Trennen Sie die Maschine vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten daran durchführen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie irgendwelche Arbeiten durchführen.

⚠ Überprüfen Sie die Maschine regelmäßig, um ihre einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Für eine vollständige Überprüfung empfehlen wir Ihnen, die Maschine zum Kundendienst zu bringen. Halten Sie die Maschine sauber, insbesondere die Motorlüftungsöffnungen.

7.1. REINIGUNG

Reinigen Sie die Kehrmaschine mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine niemals Wasser, Benzin oder andere Flüssigkeiten.

Sie können den Fangkorb mit Wasser reinigen, wenn Sie diesen von der Maschine abnehmen. Lassen Sie den Fangkorb vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder an der Maschine anbringen.

7.2. KONTROLLE DES STROMKABELS

Überprüfen Sie das Kabel auf mögliche Schäden. Wenn sich das Kabel nicht in einem einwandfreien Zustand befindet, bringen Sie die Maschine zum Kundendienst.



Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

8. FEHLERBEHEBUNG

Anhand der festgestellten Symptome lässt sich die wahrscheinliche Ursache des Problems feststellen und man findet meist auch eine Lösung.

GESCHEITERT	WEIL	AKTION
Der Motor funktioniert nicht	Die Maschine ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an
	Beschädigtes Kabel	Schicken Sie die Maschine zum technischen Service. Reparieren Sie das Kabel niemals mit Isolierband
	beschädigter Schalter	Senden Sie die Maschine an den technischen Service
	Abgenutzte Bürsten	Senden Sie die Maschine an den technischen Service
	Überlast	Es ist möglich, dass Ihre Maschine durch folgende Umstände überlastet wird: a) Überschüssiges Material um die Bürste herum. b) Beim Kehren gibt es einen übermäßigen Widerstand. Beseitigen Sie die Ursache des Problems und lassen Sie es 15 Minuten lang abkühlen.
Anormale Geräusche	Fremdkörper in der Bürste	Stecken Sie die Maschine aus, warten Sie, bis die Bürste stoppt, und entfernen Sie die Gegenstände, die die Rotation blockieren. Bleibt das Geräusch bestehen, bringen Sie Ihre Maschine zum technischen Kundendienst
Anormale Vibrationen	Internes Motor- oder Getriebeprobem	Bringen Sie Ihre Maschine zum technischen Service

In jedem anderen Fall bringen Sie die Maschine zum nächstgelegenen Kundendienst.

9. TRANSPORT

Trennen Sie die Maschine vor dem Transport immer vom Netz.

Heben oder transportieren Sie die Maschine niemals bei laufendem Motor. Schalten Sie den Motor auch ab, wenn die Maschine in einen anderen Arbeitsbereich bewegt wird.

Sie können die Maschine zum Transport rollen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Bereiche überqueren, in denen sich Steine, Äste oder andere Gegenstände befinden, die von der Unterseite der Maschine und/oder der Bürste getroffen werden können.

Beachten Sie, wenn Sie die Maschine anheben müssen, das Gewicht der Maschine und vergewissern Sie sich, dass Sie es auch tragen können.

Wenn Sie die Maschine in einem Fahrzeug transportieren, muss sie gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert werden.

Transportieren Sie die Maschine immer horizontal.

10. LAGERUNG

Trennen Sie die Maschine vor der Lagerung vom Netz.

Lagern Sie Elektrogeräte wie diese Maschine immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren Ort, sodass sie keine Gefahr für Personen darstellt. Die Maschine sollte auf einer sauberen, ebenen Fläche gelagert werden. Die Lagertemperatur sollte nicht unter 0°C und nicht über 45°C liegen.

11. ENTSORGUNG UND RECYCLING DER MASCHINE

Entsorgen oder recyceln Sie Ihre Maschine umweltgerecht. Die Maschine darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Kunststoff- und Metallteile der Maschine können recycelt werden.



Die zum Verpacken der Maschine verwendeten Materialien können ebenfalls recycelt werden. Entsorgen Sie die Verpackung nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltgerechte Weise.

12. GARANTIEBEDINGUNGEN

12.1. GARANTIEZEIT

- Die Gewährleistungsfrist in mit Verbrauchern und Benutzern abgeschlossenen Verträgen gegen jegliche Vertragswidrigkeit des Produkts, die zum Zeitpunkt seiner Lieferung an den Käufer besteht, gemäß den Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 und im Königlichen Gesetzesdekret 1/2007 vom 16. November, das den überarbeiteten Text des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der Verbraucher und Nutzer genehmigt, eine Laufzeit von drei (3) Jahren haben, und führt zur Behebung von Fehlern oder Herstellungsfehlern, die das gekaufte Produkt möglicherweise gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufweist

12.2. AUSSCHLÜSSE

Die Garland-Garantie deckt nicht ab:

- Unternehmen und Fachleute
 - Teile durch Verschleiß abgenutzt.
 - Schlechter Gebrauch, Fahrlässigkeit, mangelnde Wartung.
 - Ausfälle, die sich aus einer falschen Verwendung des Produkts ergeben, Garland übernimmt keine Verantwortung, wenn die ausgetauschten Teile der Maschine nicht von Garland stammen und wenn die Maschine in irgendeiner Weise modifiziert wurde.
- Girlande und wenn die Maschine modifiziert wurde ohnehin.

12.3. GEBIET

- Die Garantie für Girlanden gilt für das ganze Land.

12.4. IM FALLE EINER INZIDENZ

- Die Garantie sollte korrekt mit allen angeforderten Informationen ausgefüllt und die Rechnung oder das Kaufticket beigelegt sein.

WARNUNG! ⚠

UM DIE KORREKTE FUNKTION DER MASCHINE UND DIE MAXIMALE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN, BITTEN WIR SIE, DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DER MASCHINE VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG ZU LESEN.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (CE)

Der Unterzeichnete Carlos Carballal, autorisiert von Productos McLand S.L., mit der Adresse C/ La Fragua 22, 28933, Móstoles, España, erklärt, dass die Roll&Comb 402E-V24 Modelle der Marke Garland mit den Seriennummern des Jahres 2024 (das Herstellungsjahr ist auf dem Typenschild der Maschine deutlich angegeben, gefolgt von der Seriennummer) und deren Funktion "Eine Maschine, die so konzipiert ist, dass sie handgeführt so gesteuert wird, dass ihre Arbeitselemente als Rechenwerkzeuge dienen", alle Anforderungen der RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

Diese Geräte erfüllen auch die Anforderungen der folgenden gemeinschaftlichen Richtlinien:

- RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung)
- Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen

Maximale Leistung (W) = 1500

Schallleistungspegel gemessen dB (A) = 86

Garantierter Schallleistungspegel dB (A) () = 97



Carlos Carballal
Produktdirektor
Móstoles 17/01/2025

ES TARJETA DE GARANTÍA
EN WARRANTY REGISTRATION CARD
FR CARTE DE GARANTIE
PT CERTIFICADO DE GARANTÍA



Nº. _____

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TIPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE _____

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE _____

NOMBRE DEL CLIENTE
CUSTOMER NAME
NOME DO CLIENTE
NOM DU CLIENT _____

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D'ACHAT _____

DIRECCIÓN
ADDRESS
ENDEREÇO
ADRESSÉ _____

PAIS
COUNTRY
PAIS
PAYS _____

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR _____

PRECIO PAGADO
PRICE PAID
PREÇO
PRIX PAYÉ _____

¿Es este su primer aparato de este tipo?
Is this your first toll of this type?
É ésta a sua la compra deste tipo de maquina?
Est-ce première unité de ce genre? _____



VEASE EL MANUAL DE SERVICIO PARA
DETALLES COMPLETOS SOBRE LA GARANTÍA

SEE YOUR SERVICE MANUAL
FOR FULL WARRANTY DETAILS

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE GARANTIAS
É FAVOR CONSULTAR O MANUAL QUE ACOMPANHA A
MÁQUINA

LIRE LA NOTICE POUR LES DÉTAILS
SUR LA GARANTIE

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TIPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE _____

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE _____

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D'ACHAT _____

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR _____



GARLAND